

定期的なお手入れ

お手入れ→表面パネルのお掃除 P27へ

お手入れ→ほこりが落ちてきたら P29へ


以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。

フィルターお手入れランプについて


フィルターお手入れランプが点灯または点滅したら、フィルターのお手入れを行ってください。お手入れ後、以下の操作を行ってランプを消してください。

- ① **正** を押す
- ② フィルターのお手入れを行う
- ③ もう一度、**正** を3秒以上押す

点滅
表示部に **AM** **PM** **ELM** が点滅

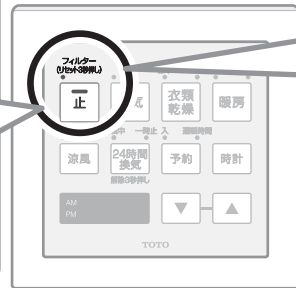

フィルターお手入れランプ

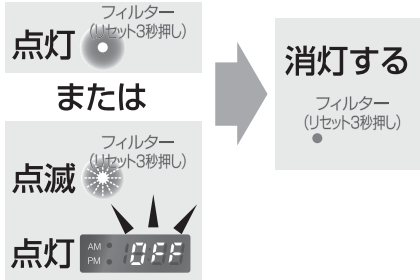


※フィルターお手入れランプ**点滅の場合**は、ほこりがたまっています。必ずお手入れを行ってください。ランプを消灯させるまで、ほかの操作はできません。

※フィルターお手入れランプは、フィルターのお手入れの有無にかかわらず、リセットを行ってから約1カ月間使用すると、点灯します。製品の故障ではありません。

- ① フィルターを外す
- ② フィルターを掃除する
- ③ フィルターを取り付ける
- ④ ランプをリセットする


フィルターのお掃除(1カ月に1回以上は、お掃除を実施してください。)

1 フィルターを外す

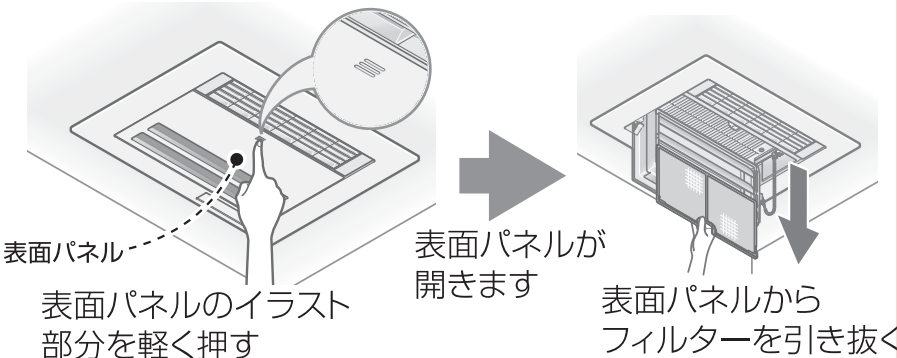

注意 表面パネルを勢いよく開くと内部にたまった水滴がかかることがあります。

2 フィルターを掃除する

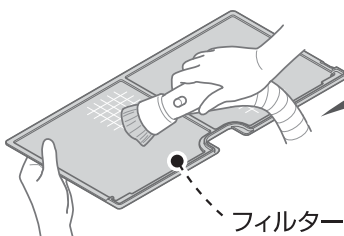


始めに
ほこりを掃除機で吸い取ってください。

2・3室換気タイプの場合 (副吸入口)

フィルターを外す

吸込ログリル(洗面所などに設置)のフィルターも外してください。

吸込ログリル用フィルター (吸込ログリル裏についています)

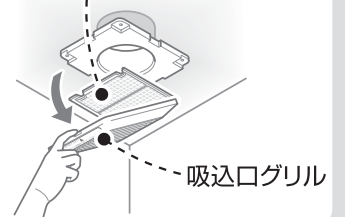

吸込ログリル側面の凹部に指をかけて引くとグリルが外れます。(本商品に同梱の吸入口の場合) (吸込ログリルに▼印をつけています。)