


4. ふた固定化粧ボルトを向かって右へ回して締めて、上ふたを固定する。

コネクターの抜き差しの要領

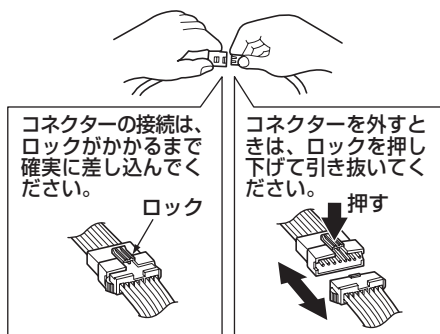

警告
ぬれた手でコネクタを抜き差ししない
ぬれ手禁止 感電の原因になります。

コネクターの抜き差しは電気工事有資格者が行ってください。


点検項目

- 水が出ない → 20～22ページ参照
- 水が止まらない → 23ページ参照
- 洗浄水量が適切でない → 23ページ参照
- 感知表示ランプの点滅 → 24ページ参照
- 水が勝手に流れる → 24ページ参照

水が出ない (AC100Vタイプ)

警告
通電中は電源端子には絶対に手を触れない
接触禁止 感電するおそれがあります。


●使用中に感知表示ランプは正常に点灯している場合

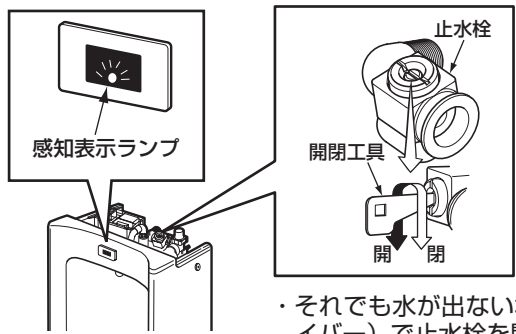

- ①電磁弁用コネクタ (白) の接続を確認する。
- ②元バルブおよび止水栓が開いているかを確認する。
- ③元バルブおよび止水栓を開く。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具 (マイナスドライバー) で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス (株) へ修理をご依頼ください。

●使用しないときに感知表示ランプが点灯している場合

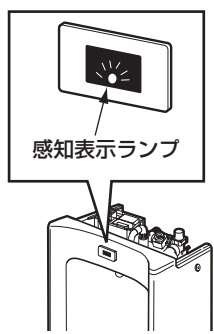


- ・近くに障害物などがあれば取り除く。
- ・それでも水が出ない場合は、開閉工具 (マイナスドライバー) で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス (株) へ修理をご依頼ください。

いんなききは

いんなききは

水が出ない (AC100Vタイプ) (つづき)

●使用中に感知表示ランプが点灯しない場合

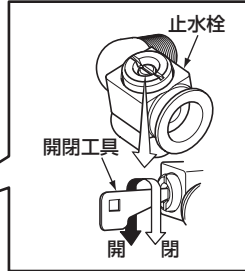

①センサーに手をかざす。




②電源用コネクタ(黄)とセンサー用コネクタ(白)の接続を確認する。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

水が出ない (アルカリ乾電池タイプ)


●水が出なくなる前にセンサー感知時にランプが点滅していた場合

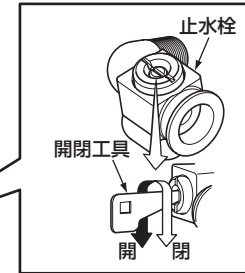

- ①電池を交換する。
※交換要領はP.17をご参照ください。
- ②電源用コネクタ(黄)の接続を確認する。
- ③元バルブおよび止水栓を開く。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

●水が出なくなる前にセンサー感知時にランプが点滅していたかどうか分からない場合

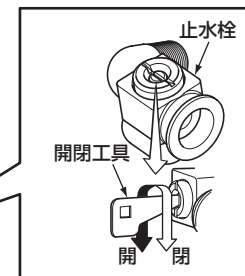

- ①電池を取り出してもう一度入れ直す。
※交換要領はP.17をご参照ください。
※電源を入れ直すことにより、10分間だけセンサー感知時にランプが点滅しますので、確認は10分以内に行ってください。
- ②センサーに手をかざす。



- ③電源用コネクタ(黄)の接続を確認する。
- ④元バルブおよび止水栓を開く。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。