


水が出ない (AC100Vタイプ) (つづき)

●使用中に感知表示ランプが点灯しない場合



①センサーに手をかざす。

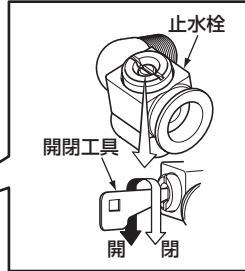


②電源用コネクタ(黄)とセンサー用コネクタ(白)の接続を確認する。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

水が出ない (アルカリ乾電池タイプ)


●水が出なくなる前にセンサー感知時にランプが点滅していた場合

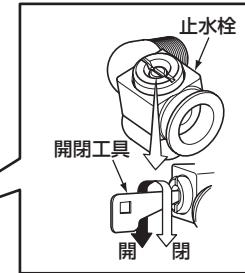

- ①電池を交換する。
※交換要領はP.17をご参照ください。
- ②電源用コネクタ(黄)の接続を確認する。
- ③元バルブおよび止水栓を開く。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

●水が出なくなる前にセンサー感知時にランプが点滅していたかどうか分からない場合

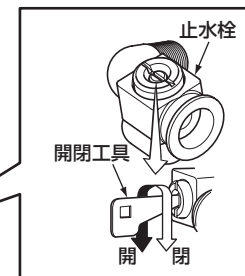

- ①電池を取り出してもう一度入れ直す。
※交換要領はP.17をご参照ください。
※電源を入れ直すことにより、10分間だけセンサー感知時にランプが点滅しますので、確認は10分以内に行ってください。
- ②センサーに手をかざす。



- ③電源用コネクタ(黄)の接続を確認する。
- ④元バルブおよび止水栓を開く。

・それでも水が出ない場合は、開閉工具(マイナスドライバー)で止水栓を閉め、お求めの取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。