


《浴槽・排水口廻りの不具合》

- ①お湯が抜けない（排水が遅い）
- ②お湯が抜ける（排水栓が半開き）
- ③排水廻りが臭い


排水栓の下、もしくは排水トラップに ゴミ詰まりが考えられます

床と浴槽の排水はトラップで合流するため、
床の排水口と浴槽の排水口の両方を清掃しておく必要があります

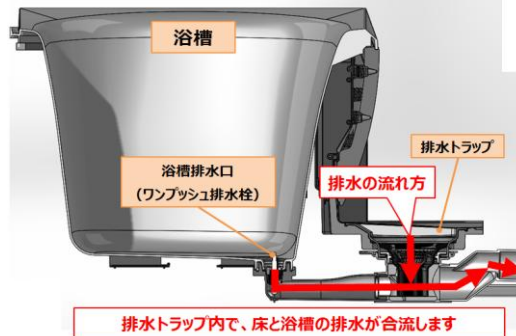

原因

《排水時間の目安》

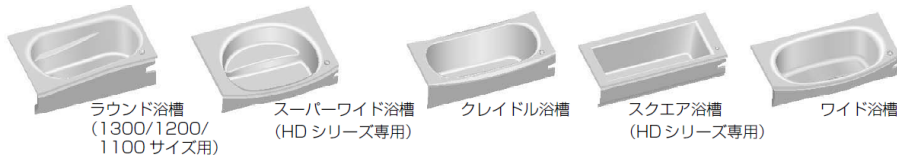

■ 浴槽湯量と排水時間のめやす

浴槽サイズ(長辺) [mm]	ラウンド					ワイド			
	1650	1600	1400	1300	1200	1100	1600	1400	1300
浴槽湯量 [L] 満水(深さ100%)	281	265	256	267	249	224	330	312	296
深さ70%	168	158	156	172	163	146	205	194	185
排水時間(満水)*	約6分30秒	約7分	約6分	約6分	約6分	約5分	約7分30秒	約7分	約7分

浴槽サイズ(長辺) [mm]	クレイドル					スクエア		スーパーワイド	
	1650	1600	1400	1300	1200	1100	1650	1600	1600
浴槽湯量 [L] 満水(深さ100%)	306	293	278	242	233	212	330	317	442
深さ70%	197	188	181	159	152	138	212	203	267
排水時間(満水)*	約7分	約7分	約6分30秒	約5分30秒	約5分30秒	約5分	約5分	約7分30秒	約7分30秒

* 定められた試験条件での値であり、参考値です。(場所により排水経路が異なるため、実用上の時間は長くなる場合があります)
 ※ 排水時間が長くなってきた場合は、排水栓や排水口の詰まりが考えられますので、お手入れしてください。(お手入れP.30・31)

1 ボタンを押して、排水栓を開けます。




2 栓をつかんで、まっすぐ上にひっぱると栓が外れます。ワンプッシュ排水栓(ボタンで作動するタイプの栓)であれば、どのシリーズでも外し方は同じです。



3 外した排水栓、排水栓を外した排水口を見てください。異物が付着していたら取り除いてください。



押しボタンを押して栓が開状態のまま、排水栓がパチンと音がるまで押し込みます。正常に作動するか確認しましょう。

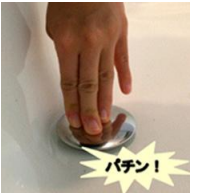

○ 整流ピース付きの場合

※ 清掃性向上のため、一部シリーズに取り付けています。

整流ピースを取り外してお掃除してください。ずれていたり、浮いていると栓の動きが悪くなったりお湯が抜けてしまうことがあります。



① 封水筒を外す
・つまみ部を持って回す。



封水筒

③ 封水筒を外し、排水ピースを引き出す



排水ピース

② 封水筒・排水トラップ内の汚れを、スポンジなどで落とす
・髪の毛なども取り除く。



髪の毛やゴミは、洗い流さず取り除いてください。(下水管が詰まり、悪臭などの原因になるため)

