


# 暖房 浴室を暖める

## 「入浴前」「入浴中」の使い分け

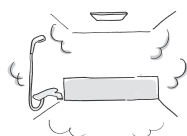


### 入浴する前に

強い温風の「入浴前」モードで浴室を暖める。

浴室が暖まるまでの目安

20分以上

※寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。

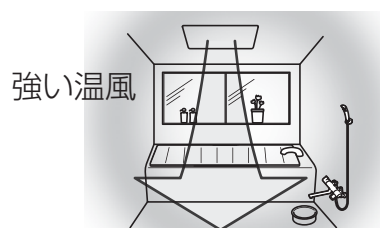


### 入浴している最中は

弱い温風の「入浴中」モードに切り替え  
浴室を保温する。

※入浴中に「入浴前」モードを使用すると、温風が肌に当たり寒く感じる場合があります。

- ・「入浴中」のヒーターパワー切り替え設定ができます。  
(TYB3121G型/TYB3122G型/TYB4022G型のみ)

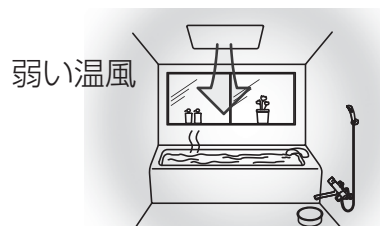

設定を変更するをご覧ください。 P17へ

### お知らせ



- ・気温・湿度・浴室の状況※によって浴室が十分暖かにならない場合があります。  
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、浴室の工法、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

### 吹き出し口から出てくる風が暖かにならない場合


室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。

P23へ

## 開始する

 を押す。 ランプが点灯。
 




運転時間が表示される。




時間

---


### 運転モードを設定する

 を押す。
 
 →
 


押すごとに切り替わる。

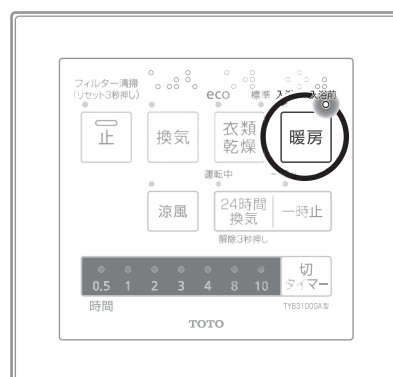

## タイマー(運転時間)を設定する

 を押す。(押すごとに時間が切り替わる)


※「24時間換気」の運転中（「一時止」を含む）と停止中で選択可能な運転時間が異なります。

**24時間換気 運転中**


時間


0.5時間(30分)または1時間で選択可能。  
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

**こんなときはをご覧ください。 P28へ**

**24時間換気 停止中**




時間

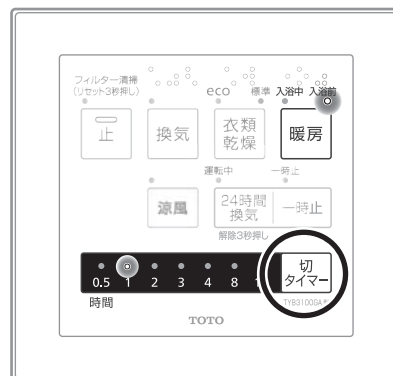0.5時間(30分)～4時間まで5段階で選択可能。




- ・「入浴前」「入浴中」それぞれの運転時間設定が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は1時間です。


## 途中で止める場合

 を押す。 ランプが消灯。
 

運転時間が消灯する。



時間

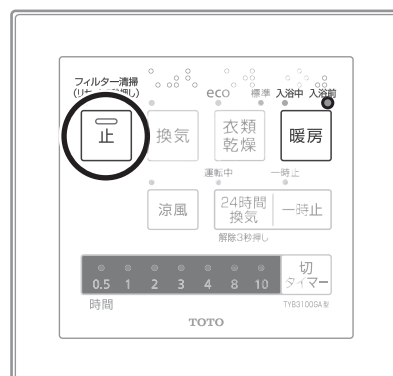

# 衣類乾燥

浴室で衣類を乾燥する

## 開始する

**衣類乾燥** を押す。ランプが点灯。

eco 標準

衣類乾燥

運転時間が表示される。


0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー  
時間

---

### 運転モードを設定する

**衣類乾燥** を押す。押すごとに切り替わる

eco ⇄ 標準

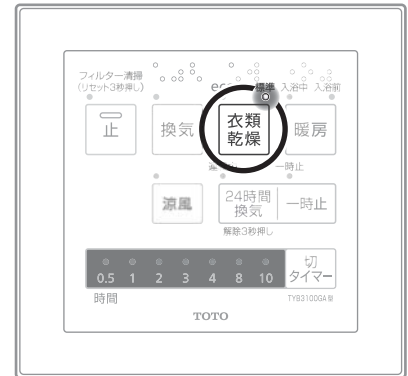

## タイマー(運転時間)を設定する


**切タイマー** を押す。(押すごとに時間が切り替わる)

「標準」 0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー  
時間

0.5時間(30分)~10時間まで7段階で  
選択可能。

「eco」 0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー  
時間

8時間または10時間のみ選択可能。

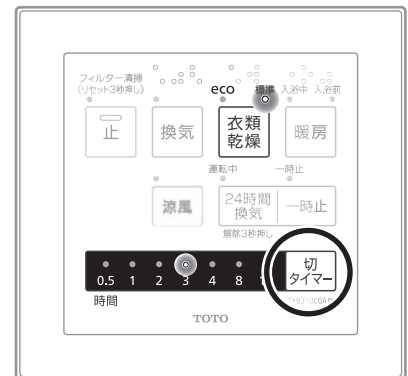

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・「標準」モード：はじめの設定は3時間です。
- ・「eco」モード：はじめの設定は8時間です。

## 途中で止める場合


**止** を押す。ランプが消灯。

eco 標準

衣類乾燥

運転時間が消灯する。

0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー  
時間

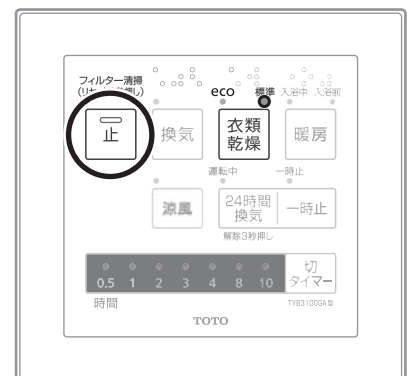

### お知らせ

- ・衣類乾燥運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・「eco」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。運転時間を変更する場合は、運転を一旦停止して再度設定しなおしてください。

### お願い

- ・浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
- ・空気取入口がないと、性能が十分に発揮できません。空気取入口が設置できない場合は、浴室のドアを少し(1~2cm)開けてご使用ください。