



## 吐水口のお手入れ

### Aタイプ・コンテンポラリー(平)の場合

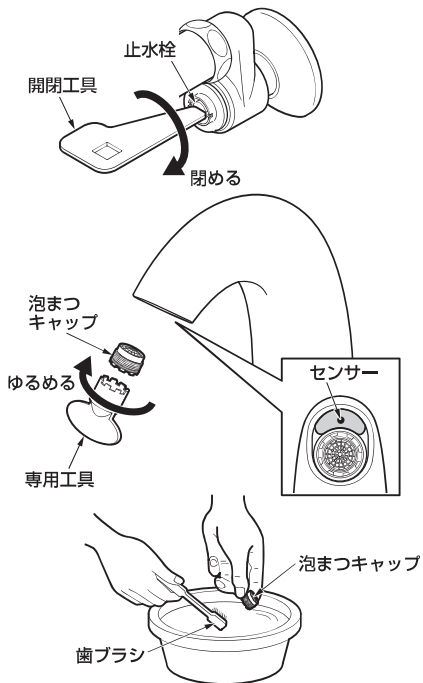

### トラディショナル・コンテンポラリー・壁付の場合

Aタイプ・コンテンポラリー(平)の場合と同様の手順で泡まつキャップを外し、網目に詰まった汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。

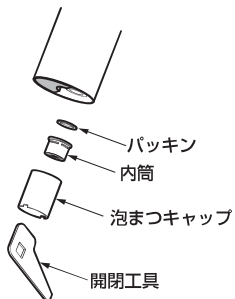

### 1. 開閉工具で止水栓を閉める。

サーモスタット混合栓の場合は、湯側・水側の2カ所あります。


### 2. 泡まつキャップを専用工具で外す。(トラディショナル・コンテンポラリー・壁付の場合は、泡まつキャップを開閉工具で外す。)

泡まつキャップを外す際に、専用工具あるいは開閉工具にてセンサー面を傷つけないようにご注意ください。

### 3. 泡まつキャップや内筒の網目に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

センサーの表面に水あかななどが付着すると感知しにくくなります。センサーのお手入れは半年に1回程度、定期的実施してください。

## センサーのお手入れ

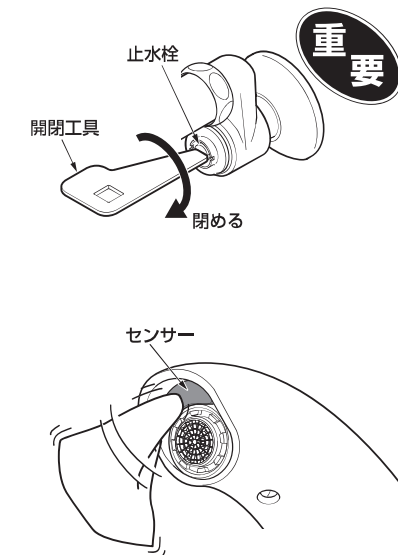

### 1. 開閉工具で止水栓を閉める。

サーモスタット混合栓の場合は、湯側・水側の2カ所あります。

### 2. 水またはぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取る。

ひどい汚れの場合、適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきする。

お手入れの際は、センサー面を傷つけないようにご注意ください。