


## 参考

### 信号線・電源線の接続

- ①上カバーを固定しているねじ(2カ所)を外し、上カバーを取り外す。

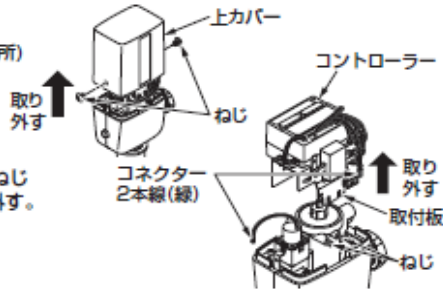


- ②コネクター(緑)を外し、取付板のねじ(2カ所)をゆるめ、取付板を取り外す。

### 給水方向の変更方法

- ※給水方向を変える場合は、取付板を取り付ける前に、自動バルブ本体の向きを変えて、取付板を取り付けてください。  
※この作業は自動バルブ本体を洗浄管に差し込む前に行ってください。差し込み後は取付板のねじ(2カ所)が外せませんのでご注意ください。



- ③別売品の有線タイプのスイッチユニットに同梱の信号線コネクター(白)とコントローラーのコネクター(白)を接続する。  
④信号線を取付板上の信号線用クランプでねじ止める。

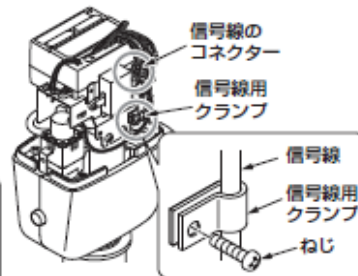

### 注意

- 元電源が切られていることを確認してから工事してください。
- 電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。

### 信号線・電源線の接続(つづき)

- 電源線用端子台の端子穴に心線を奥まで確実に差し込む。  
TYC502RをTYC502Rに同梱のクランプでねじ止める。

