


TEA95型とTEA96型の見分け方

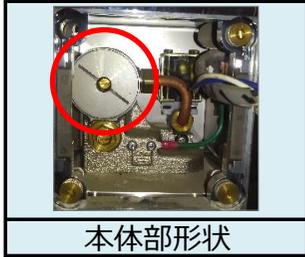

上記本体形状はTEA95型・96型です。**補修供給は終了していますので、商品取り替えのご案内**になります。〈参考Q&A 水栓No.1-1732〉
AC100Vまたは電池タイプかは、現場をご確認いただいでください。

標準品の外観				
	TEA95	TEA95L TEA95LD	TEA96	TEA96L TEA96LD
補修ユニット・機能復旧ユニットに交換した外観				
	補修ユニット TH479ES2 または 機能復旧ユニット THE95に交換	<TEA95Lの場合> 機能復旧ユニット THE95Lに交換 <TEA95LDの場合> 補修ユニット 9Q0016に交換	補修ユニット TH479ES3 または 機能復旧ユニット THE96に交換	<TEA96Lの場合> 機能復旧ユニット THE96Lに交換 <TEA96LDの場合> 補修ユニット 9Q0017に交換

《参考画像》

TEA95D TEA96D	TEA95LD TEA96LD		
機能復旧ユニット THE95Dに交換		機能復旧ユニット THE95LDに交換	