



## TEA99型・TEA100型・TEA150型の見分け方

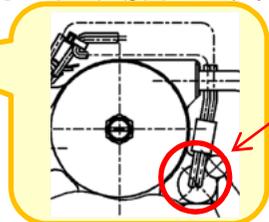

ピストンバルブの右下にヒーターが付いている場合は、寒冷地用です。



### 光電センサーの取外方法

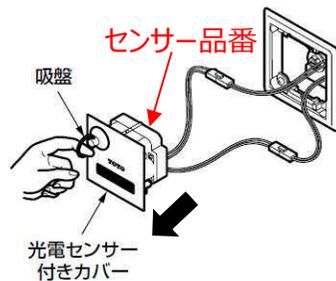

カバーに吸盤を付け、引っ張ってください。



上記本体形状はTEA99型・100・150型です。

製品の末尾品番で補修部品品番が違います。センサー品番から製品の末尾品番をご確認ください。

また、補修部品品番は製品の分解図よりご確認ください。

表を参照

外観 センサー品番					
58073型	TEA99X / RX TEA99FX / FRX 寒冷地用	TEA99LX	TEA100X / RX	TEA100LX	TEA150X
58186型	TEA99NX TEA99FNX 寒冷地用	—	TEA100NX	—	—
58074型	TEA99DX	TEA99LDX	TEA100DX	TEA100LDX	TEA150DX
58168型	TEA99SX TEA99SFX 寒冷地用	—	TEA100SX	—	—
58187型	TEA99SN TEA99SFNX 寒冷地用	—	TEA100SN	—	—