


<継手の交換方法>

- 水栓とアルカリ7を接続している「①ワンタッチプラグ（吐水用）」と「②ワンタッチプラグ（給水用）」を外す
ワンタッチプラグはアルカリ7の品番によって、イラストのものと形状が異なる場合があります。



- 水栓に設置している「③酸性水スパウト（捨て水ホース）」を取り外す
本体固定用ナットを締付専用工具（TZ40L）を使用して外し、酸性水スパウト（捨て水ホース）を取り外し再度、水栓を本体固定用ナットを締め付けて固定します。

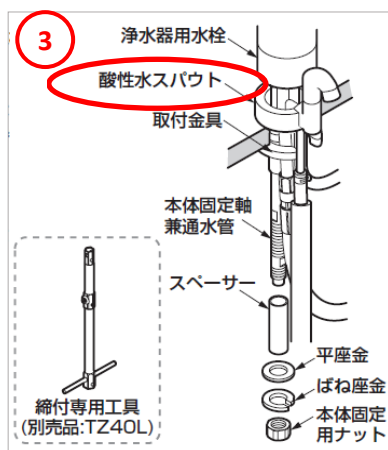

- 別途手配した継手を水栓に接続し、ホースを接続する
水栓の接続管（水栓から浄水器）に「④定流量弁付き継手」を、通水管（浄水器から水栓）に「⑤浄水器用継手」を接続し、ホースを接続する。

