
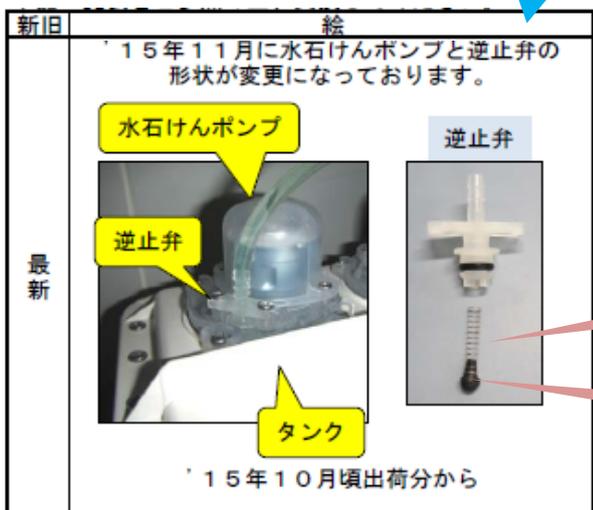
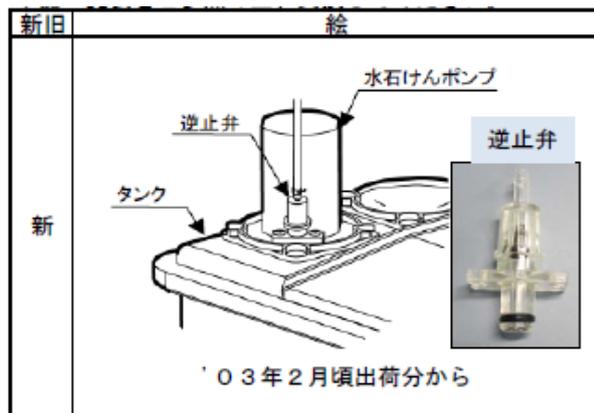


逆止弁の互換性について

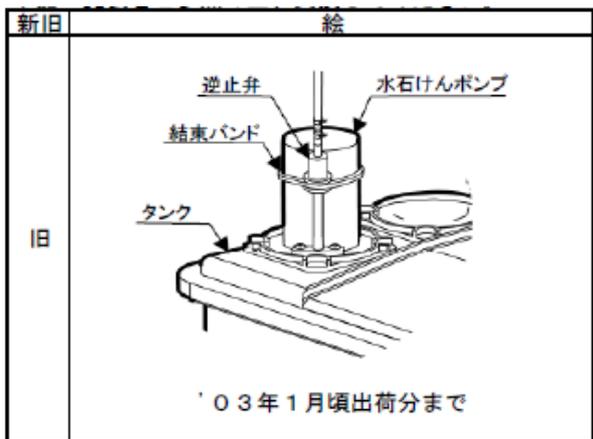

※ばねとシートパッキンの位置に注意!


上:ばね

下:シートパッキン


逆止弁の交換方法

旧→最新


<対象製品品番が2003年1月頃出荷分までの場合>

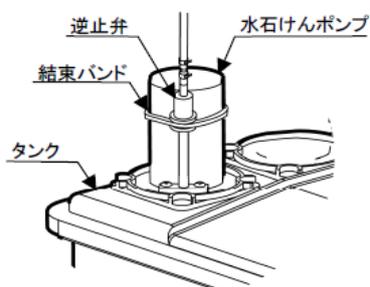

①チューブバンドを上方へずらし、水石けんチューブ（透明）を継手（銅管）から取り外す。また、逆止弁を水石けんポンプのモータ部に縛りつけている結束バンドを切断除去する。


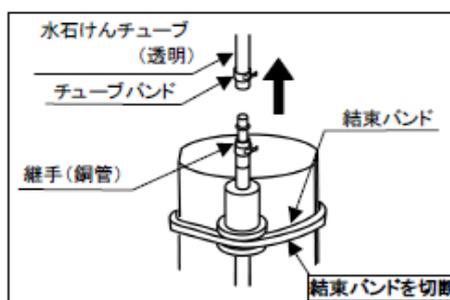


②逆止弁下方のねじ（2本）を取り外し、水石けんポンプの継手部ごと逆止弁を引き抜きます。
※ねじ（2本）はなくさないようご注意ください。
なくした場合は、市販のなべタッピンねじΦ3×8ステンレス製を購入してください。

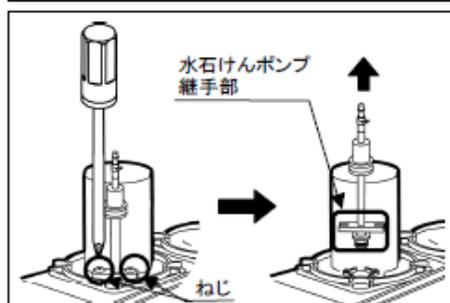


③新しい逆止弁を水石けんポンプに差し込み、ねじ（2ヶ所）を止めます。

※ばねとシートパッキンの位置に注意！

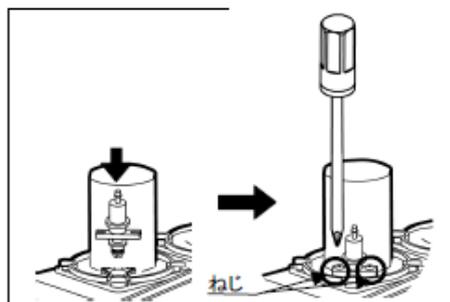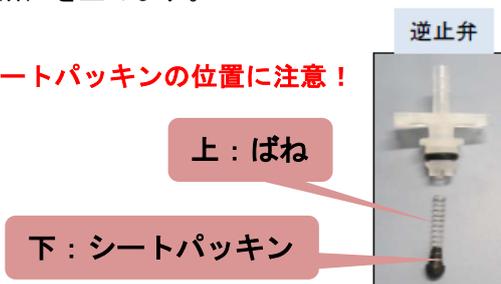


④チューブを逆止弁の継手部の奥まで差し込み、チューブバンドを継手部の山にかぶせて確実に固定してください。

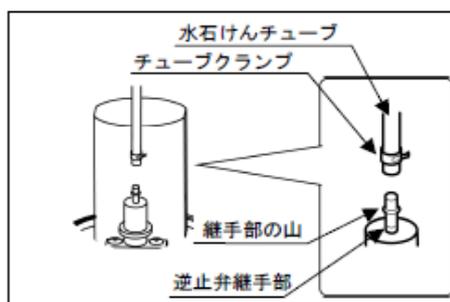


新→最新


<対象製品品番が2003年2月頃出荷分以降の場合>

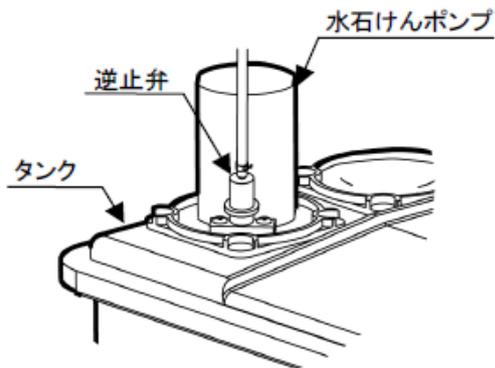

- ① チューブバンドを上方へずらし、水石けんチューブ（透明）を逆止弁から取り外す。

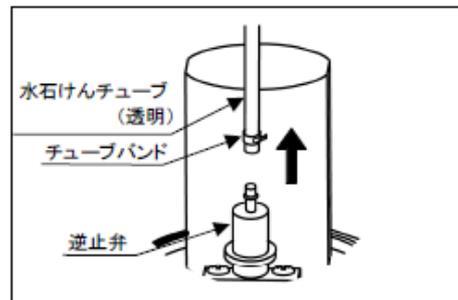


- ② 逆止弁下部のねじ（2本）を取り外し、逆止弁を引き抜く。
※ねじ（2本）はなくさないようにご注意ください。
なくした場合は、市販のなべタッピンねじφ3×8ステンレス製を購入してください。

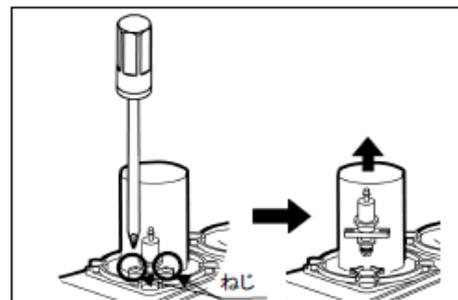

- ③ 新しい逆止弁を水石けんポンプに差し込み、ねじ（2ヶ所）を止めます。

※ばねとシートパッキンの位置に注意！

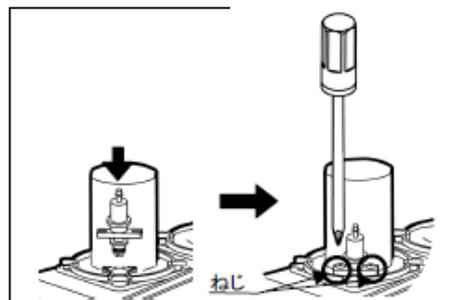

- ④ チューブを逆止弁の継手部の奥まで差し込み、チューブバンドを継手部の山にかぶせて確実に固定してください。

