


12

切替スイッチの調節（センサースイッチのみ）


センサースイッチは以下の設定が可能です。
スイッチ付きカバーを取り外し、以下の設定を行ってください。

スイッチ付きカバーの取外方法

- ①六角棒レンチ（対辺2.5mm）を使用し、
小ねじを外す。

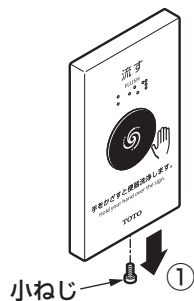


- ②スイッチ付きカバーを上を持ち上げた状態で
手前に引き取り外す。

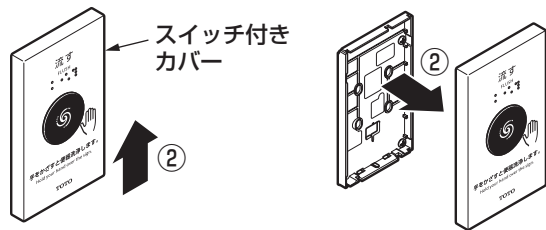


注意

有線スイッチタイプの場合は、コネク
ターを無理に引っ張らないように十分
ご注意ください。

- ③コネクターを外す。（白色）
※有線タイプの場合

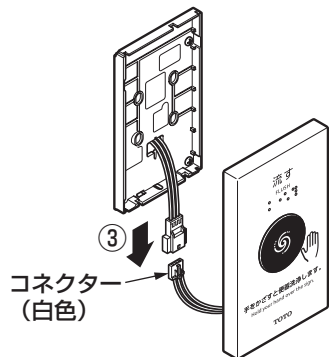

感知距離の設定（手かざしセンサー）

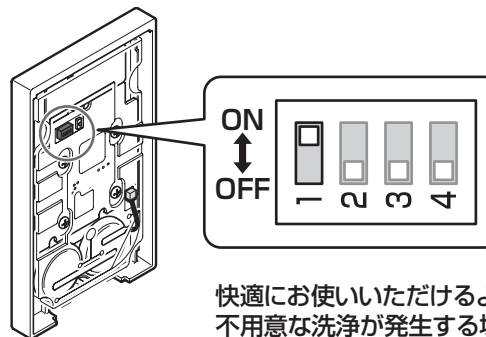


スイッチ1を切り替える。

スイッチ1	感知距離
ON	120mm
OFF	150mm ← 工場出荷時

快適にお使いいただけるように、工場出荷時に150mmに設定しています。
不要な洗浄が発生する場合は、120mmに切り替えてください。

手かざし時間の切替方法

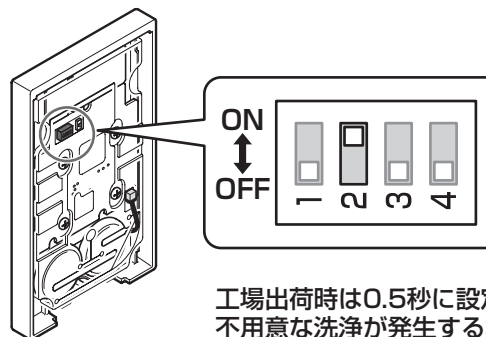


スイッチ2を切り替える。

スイッチ2	感知時間
ON	1秒
OFF	0.5秒 ← 工場出荷時

工場出荷時は0.5秒に設定しています。
不要な洗浄が発生する場合は、1秒に切り替えてください。

節電モードの切替方法（無線スイッチユニットの場合）

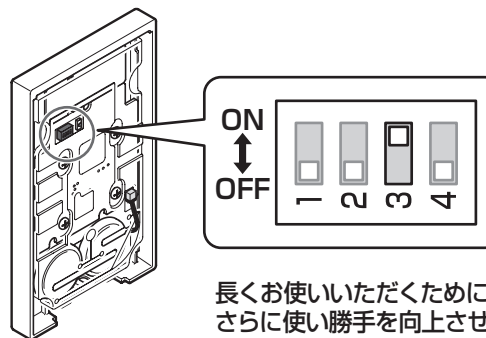

スイッチ3を切り替える。

スイッチ3	節電モード
ON	なし
OFF	あり ← 工場出荷時

長くお使いいただくために、工場出荷時は節電モードありに設定しています。
さらに使い勝手を向上させるときは、節電モードなしに切り替えてください。
ただし、電池寿命が約7年になります。

13

点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

コネクタの確認

有線タイプの場合

コネクタが接続されているか確認してください。

コネクタは確実に接続していますか？

➡ **8** 「コネクタの接続」 参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

ハンガーはしっかり取り付けられていますか？

- ➡ **6-1** - **3** 「ハンガーの取り付け」 参照
- ➡ **6-2** - **1** 「ハンガーの取り付け」 参照
- ➡ **7-1** - **2** 「ハンガーの取り付け」 参照
- ➡ **7-2** - **2** 「ハンガーの取り付け」 参照

●スイッチ付きカバーはしっかり取り付けられていますか？

●小ねじはゆるんでいませんか？

➡ **10** 「スイッチ付きカバーの取り付け」 参照