

*商品の外観は、変更になる場合があります。

停電やリモコンの電池が切れたとき

① 下表を参考にキャビネットの扉、天板を開ける


※図はレストパルFです。レストパルの場合も同様です。

※図は洗浄レバーが右側にある場合です。洗浄レバーは左側に付く場合もあります。

I型		L型	
カウンターなし	カウンターが左側	カウンターが右側	
		天板の下に収納あり	天板の下に収納なし
<p>右扉</p> <p>※図はL型まるごと収納タイプの場合です。</p>		<p>天板</p> <p>底板</p> <p>※天板はキャビネットに強力に固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。</p>	

② 洗浄レバー補助カバーを取り外し、洗浄レバーを回す

※図は洗浄レバーが右側にある場合です。洗浄レバーは左側に付く場合もあります。

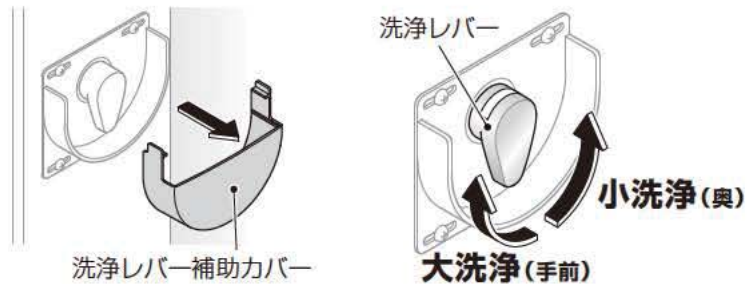

③ 洗浄レバー補助カバーを取り付ける

使用上のご注意


収納物が洗浄レバーに触れないように、補助カバーは必ず取り付けてください。収納物が洗浄レバーに干渉すると、水が流れっぱなしになる場合があります。



④ キャビネット、天板を戻す

L型・天板の下に収納なしの場合

天板のアングル材を前板の金具に差し込む

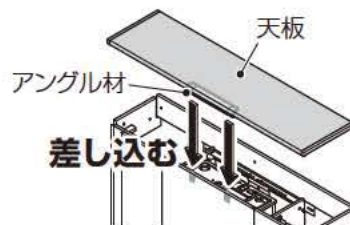

こんなときは

停電やリモコンの電池が切れたとき