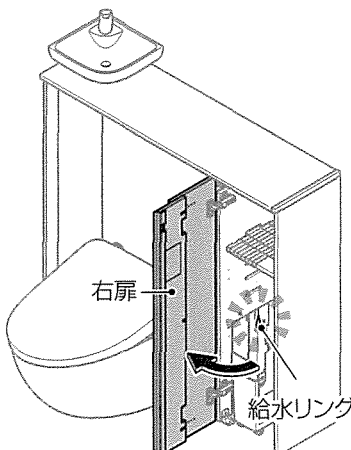
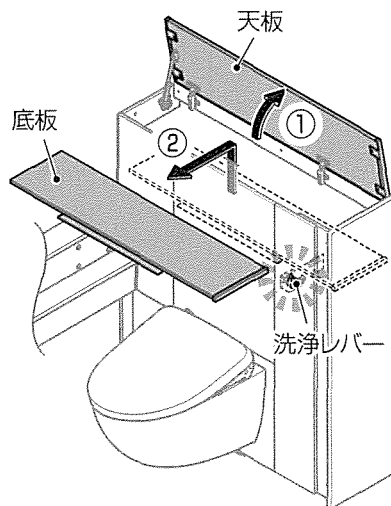
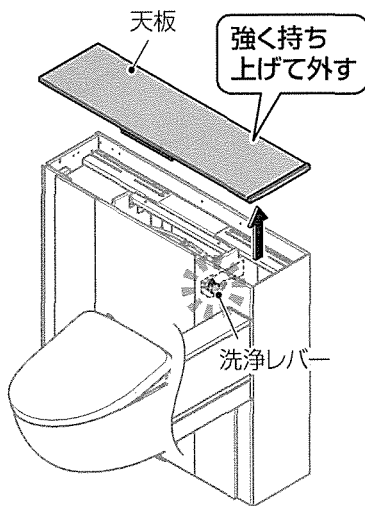
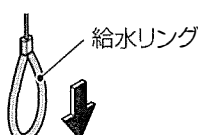
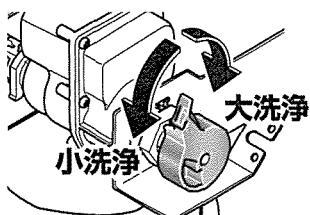



停電やリモコンの電池が切れたとき

※ 図は洗浄レバー、給水リングが右側にある場合です。給水リングは左側に付く場合もあります。

左右勝手について P.46

レストパルF/レストパル

I型		L型	
手洗器あり	手洗器なし	天板下収納あり	天板下収納なし
① 扉を開ける 	① 天板を開け、底板を外す 	① 天板を外す 	
② 給水リングを止まる位置まで引く 	② 洗浄レバーを回す 	② 洗浄レバーを回す 	
③ 給水リングを離す 	③ 底板、天板を戻す	③ 天板のアングル材を前板の金具に差し込む 