

目皿・排水口まわり

- 目皿があるのは、プレミアムシリーズのみです。
- カビ・水あかなどは一度付着すると落としにくいので、こまめにお手入れしてください。


① 目皿を外し、ゴミを取る

② 目皿・排水口まわりを柔らかい布でふき目皿を取り付ける

※目皿を落とさないよう注意してください。
(手洗器が傷つく原因)

※樹脂製の目皿上面はよく絞った柔らかい布でふいてください。(目皿の傷の原因)


陶器製目皿の場合(ベッセルタイプ(丸形))

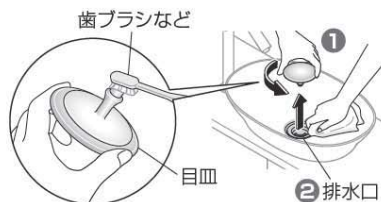

樹脂製目皿の場合(ベッセルタイプ(角形)、ポウルー一体タイプ)



フランジレス排水口まわり

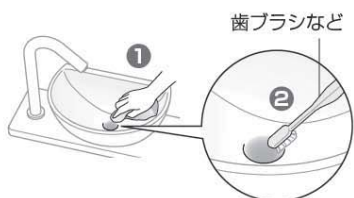

① 柔らかい布、スポンジなどで汚れをふき取る

② 清掃しにくい場合は歯ブラシなどで汚れを取る

■ 排水口周辺の汚れがひどい場合


適量に薄めた中性洗剤を含めた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。

排水トラップなど


プレミアムシリーズ

コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

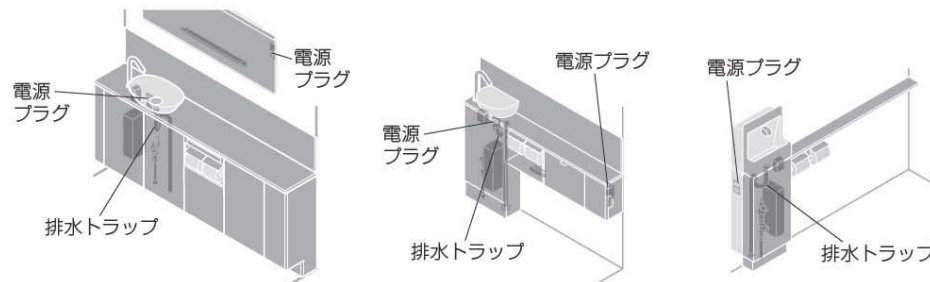

排水トラップ

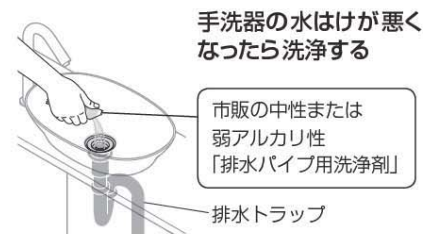

手洗器の水はげが悪く
なったら洗浄する

市販の中性または
弱アルカリ性
「排水パイプ用洗浄剤」

排水トラップ

⚠ 注意



禁止


- ・酸性またはアルカリ性の排水パイプ洗浄剤は使わない
排水管を傷め、水漏れで家財などをめらす
財産損害発生の原因となります。
- ・ペーパーなどを流さない
排水トラップ詰まりの原因となります。

電源プラグ

① 電源プラグを抜く

② 刃などのほこりを取る

③ 電源プラグを、根元まで差し込む

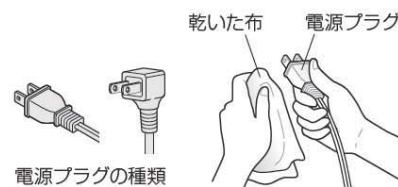

電源プラグの種類

⚠ 警告



禁止

コンセント・電源プラグに水・洗剤をかけない
火災や感電の原因となります。
万一、水がかかった場合は
ブレーカーを落としてから
電源プラグを抜いて乾燥
させてください。



必ず守る

- ・電源プラグのお手入れは、コンセントから
抜いて行う
感電の原因となります。
- ・コンセント・電源プラグのほこりなどを
取り除き、根元まで差し込む
火災・感電の原因となります。