


準備と確認(つづき)




止水栓の開きかた

- 1 キャビネット左側の点検口を開ける
- 2 工具を使い、止水栓を回す
(左に回すと開く／右に回すと閉まる)

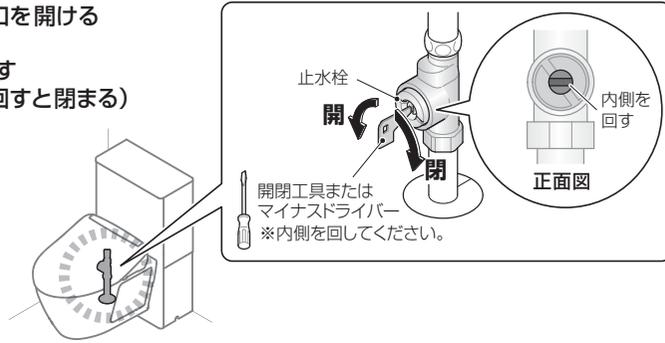

電源プラグ

- 1 キャビネット右側の点検口を開ける
- 2 コンセントに電源プラグを根元まで差し込む

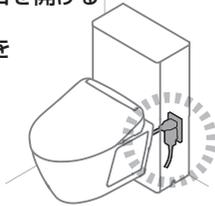

■ 凍結が予想されるとき

ヒーター付セットタンク用プラグをコンセントに差し込んでください。

こんなときは → P.18

	照明なしの場合	照明ありの場合
一般地	<p>ウォシュレット用電源プラグ アース線</p>	<p>照明用電源プラグ ウォシュレット用電源プラグ アース線</p>
寒冷地	<p>ヒーター付セットタンク用電源プラグ ウォシュレット用電源プラグ</p>	<p>照明用電源プラグ ヒーター付セットタンク用電源プラグ ウォシュレット用電源プラグ</p> <p>※上記と同様</p>

使いかた

やわらかフロアライト(LED照明) ※オプション品

トイレ入室し、LED照明用センサーの検知範囲内に人が入ると自動で点灯します。トイレから退室すると、自動で消灯します。



- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LED照明にはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の明るさや色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 鏡面仕上げ床との組み合わせ時、LED照明によって器具底面は、鏡面仕上げ床に映り込みます。
- LED照明用センサーは大便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいてもLED照明が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいてもLED照明が点灯する場合があります。
- 便ふたの動きを検知してLED照明が点灯する場合があります。
- LED照明は電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トイレの中に人が居てもLED照明が消灯する場合があります。
- 入室する箇所によっては、LED照明が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- LED照明を使わない場合は、照明用電気プラグを抜いてください。
- LED照明用センサーの近くに金属物を置かないでください。LED照明の誤作動の原因となります。



ウォシュレット

ウォシュレット(アプリコット・S)の取扱説明書をご覧ください。