

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押し

2 おしり/ソフト 押し

2 おしり/ソフト 押し

3 ビデ/ワイド 押し



3 水勢 + 押し

3 水勢 - 押し

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

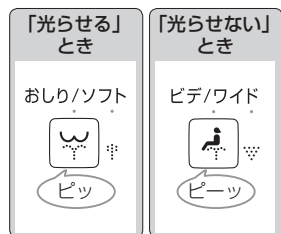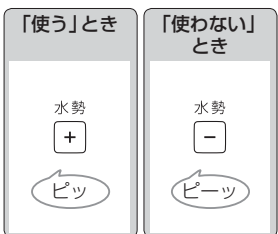

<設定完了>

<設定完了>

<設定完了>

においきれい

においきれい

においきれいを
する/しない


においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

リモコン裏面

1 においきれい 押し

押すたびに切り替わる

●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認

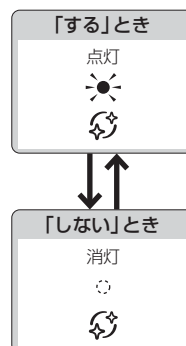

<設定完了>

1 止 と 水勢 +


リモコンランプが
点灯・点滅するまで
同時に押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押し

3 おしり/ソフト 押し

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

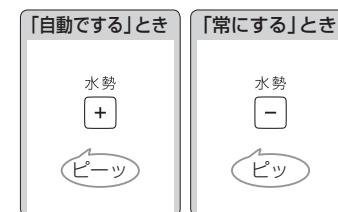

<設定完了>