

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない

きれいサイン

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押す

2 おしり/ソフト 押す

2 おしり/ソフト 押す

3 ビデ/ワイド 押す


3 水勢 + 押す

3 水勢 - 押す


4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す


4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

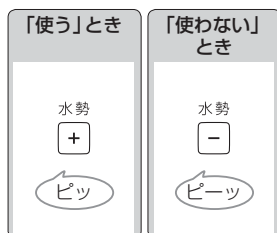

<設定完了>

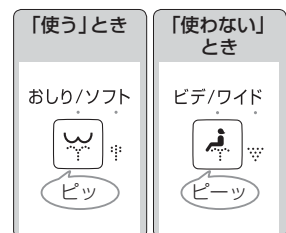

<設定完了>

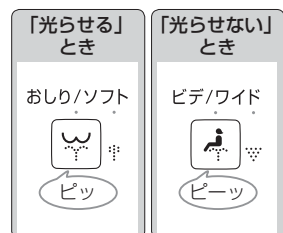

<設定完了>

においきれい

においきれいを
する/しない


においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

リモコン裏面

1 においきれい 押す

押すたびに切り替わる

●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認

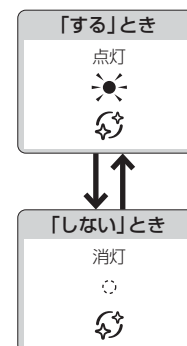

<設定完了>

1 止 と 水勢 +



リモコンランプが
点灯・点滅するまで
同時に押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押す

3 おしり/ソフト 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

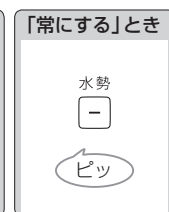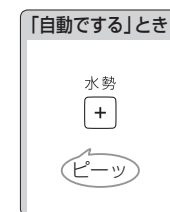

<設定完了>