

## パーセア取り外しガイド

パーセア下の床面の定期的な清掃をする場合は以下にご紹介する方法を参考に、パーセアの取り外しをお願いします。

作業開始部分を確認する。

ユニットは端から順番に敷きつめて施工されています、取り外すときは敷き終わり部から順番に剥がしてください。


敷きつめたタイルユニットの端部を確認（ペランダが長方形の場合4隅のどれか1端）してください。

このときフックを目安にしてください。

タイルユニットの4辺中2辺にフックありのユニットが取り外しのスタート点です。


（フックが切断されているときは、切断面を確認ください。）

敷きつめた順番が下のような場合

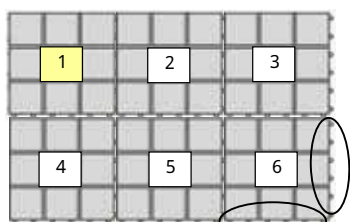



2つフックあり

取り外す順番はこうなります

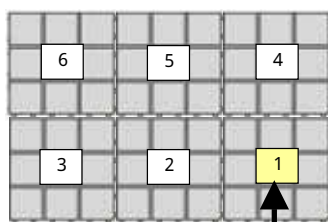

ここからスタート

1ユニットを取り外した状態

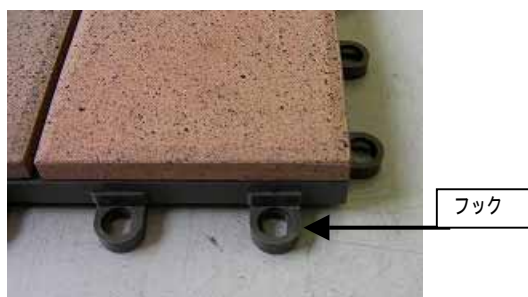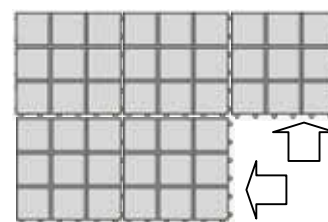

タイルユニットを取り外す。

連結されているタイルユニットを片手でおさえ、もう一方の手でゆっくり引き上げるようにしては必ずしてください

【はずせない場合は】

フックの側を引き上げていませんか？

連結部分のフックなしの側を引き上げてください。

ユニット連結部分ですか？

ユニット内のタイル目地部分でははずせません。 作業開始部分を再度確認ください。



勢いよく剥がすと樹脂部分が破損する恐れがあります、ご注意ください。