


## 一般地用タンク洗浄水量（8 / 6 L 10 / 8 L）の変更方法

都市条例などで洗浄水量の規制（洗浄水量10L以上）がある場合や現場の横引排水管条件等により搬送距離を特別に長めに確保したい場合は、一般地用タンク（SH30/31系等）は、止水位の調整で簡単に水量アップすることができます。

### 1 WL表示位置の変更

便器洗浄水量を10Lで使用する場合はオーバーフロー管のWL表示用リングを上側の溝に組み付けて、止水位の調節を行ってください。

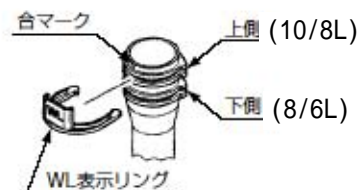

### 2 止水位の調整

浮玉を右図の要領で止水位を調整してください。

