

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

- 手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。
- ※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
- 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


1 手動レバーを止まる位置まで引き続ける（約30秒）

- ・便器の水たまり面が上昇します。



2 「ピピッ」と電子音が鳴り、給水が止まったら、手動レバーをはなす

- ・便器の水が流れます。
- ※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。

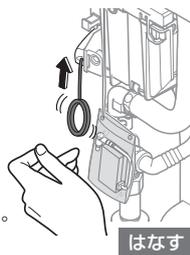

3 すっきりパネルを取り付ける

- ・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて目立ったすき間がないように取り付けてください。




お願い

- ・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）
- ※停電のとき、バケツで便器の水を流すこともできます。

電池ボックスの取付方法、給水フィルターのお手入れは、取扱説明書をご確認ください。

止水栓を開閉するとき


1 すっきりパネルの裏の開閉工具を取り外す

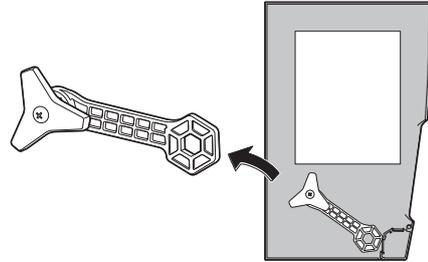

2 開閉工具から、ハンドルを取り外す



3 ハンドルを止水栓の六角形部にあわせ、時計回りに回す

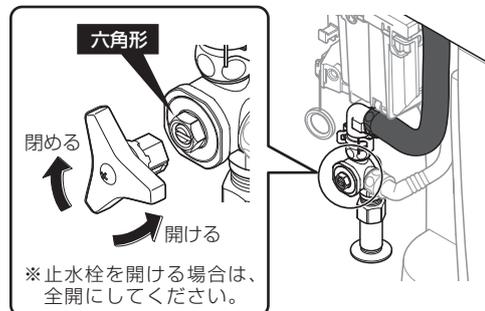

4 水が止まったら、開閉工具とハンドルをもとに戻し、すっきりパネルを取り付ける

- ・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて目立ったすき間がないように取り付けてください。



本ラベルは2017.8版です。

お手元のラベル（右上記載の年月日）によっては、内容が若干異なっている可能性があります。