

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)



メニュー/戻る
ボタン

- で項目の枠を動かす、
- ◀ ▶ で設定を選び、
- で決定する

ご注意

• 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 *太字は「はじめの設定」	
オート便器洗浄	オート便器洗浄	入/切	
	便ふた閉止後洗浄モード	入/切	
	水が流れるまでの時間	短い/標準/長い	
オートふた開閉	オートふた開閉	入/切	
	ふたが開まるまでの時間	短い/標準	
	ふたが開くまでの時間	標準/中間/長い	
オート機能	開きかた	便ふた/便座・便ふた	
	せいけつ	ノズルきれい	入/切
		便器きれい	入/切
		便座きれい	入/切
		ブレ脱臭	入/切
		脱臭	入/切
オートパワー脱臭		入/切	
ライト	ナイトライト	入/切/タイマー	
	やわらかライト	入/切	
	便器内LED	入/切	
きれいサイン		入/切	
においきれい		入/切 オート/連続	
その他設定	水面下げる	—	
	凍結防止	入/切	
	電子音	入/切	
	水勢洗浄位置記憶	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	入/切	
	便器洗浄水量 8Lモード	入/切	
	個人設定	入/切	
個人設定登録	登録1/登録2/登録3/登録4		
人体検知センサーの検知距離		設定1/設定2/設定3/設定4/設定5	

設定の内容	参照ページ
• 自動で便器洗浄する/しない	P.28
• 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	
• 自動で便器洗浄するまでの時間を変える	
• 自動で便ふたを開閉する/しない	P.30・31
• 自動で閉まるまでの時間を変える	
• リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	
• 便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.32~34
• 自動でノズルを洗浄する/しない	
• 自動で便器内にミストをかける/かけない	
• 自動で便座裏にミストをかける/かけない	
• 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	
• 便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	
• 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
• 「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.35・36
• やわらかライトを使う/使わない	
• 便器内を照らすライトを使う/使わない	
• きれいサインを光らせる/光らせない	
• においきれいをする/しない	P.37
• においきれいを、よく使う時間帯に自動でする/常にする	
• 便器の水たまり面を下げる	
• 自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.61)	P.38・39
• 電子音を鳴らす/鳴らさない	
• お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	
• 便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.40・41
• 便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	
• 個人設定をする/しない	P.42・43
• 個人のお好みの洗浄位置などを登録する	
• 人体検知センサーの検知範囲を変更する	

いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまでの時間※1・2

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート機能」▼ を選ぶ

3 ▲ で「オート便器洗浄」▼ を選ぶ

4 ▲ で「オート設定」▼ を選ぶ

4 ▲ で「便ふた閉止後洗浄モード」▼ を選ぶ

4 ▲ で「水が流れるまで」▼ を選ぶ

5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ

押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ

押す

便ふた閉止後洗浄モードを入に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

5 ◀ ▶ で「短い/標準/長い」を選ぶ

押す

水が流れるまでの時間を長いに設定しました

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなってから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※3} また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	便座から立ち上がる	便ふたが閉まる(約10秒後)	●●●▶▶▶	便ふたが閉まったあと便器洗浄
立って使用	便器から離れる	人がいなくなってから便座・便ふたが閉まる	●●●▶▶▶	便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄 ^{※4}
リモコンの便器洗浄ボタン	押す	便ふたが閉まる	●●●▶▶▶	便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※3 オート便器洗浄・オートふた閉閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた閉閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた閉閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた閉閉はどちらも「入」に設定してください。(P.28,30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.72)をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

使いかた

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する / しない

オートふた開閉

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オートふた開閉」
▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「オート設定」
▼ を選ぶ^{*3}
- 5 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ^{*3}

押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの時間が変わる

ふたが閉まるまでの時間^{*1・2}

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オートふた開閉」
▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「ふたが閉まるまで」
▼ を選ぶ
- 5 ◀ ▶ で「短い/標準」
を選ぶ^{*4}

押す

ふたが閉まるまでの時間を短いに設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える (手やりリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間^{*1}

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オートふた開閉」
▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「ふたが開くまで」
▼ を選ぶ
- 5 ◀ ▶ で「標準/中間/長い」
を選ぶ

押す

ふたが開くまでの時間を長いに設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた^{*1}

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オートふた開閉」
▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「開きかた」
▼ を選ぶ
- 5 ◀ ▶ で「便ふた/便座・ふた」
を選ぶ^{*5・6}

押す

開きかたを便座・ふたに設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

- ※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください (P.28)
- ※3 「切」に設定した場合でも便座さレいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合は P.70)
- ※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約 15 秒間は自動で開きません。
- ※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄する / しない
ノズルきれい


自動で便器内にミストをかける / かけない
便器きれい※1

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す


2 ▲ で「オート機能」 ▼ を選ぶ

3 ▲ で「せいけつ」 ▼ を選ぶ

4 ▲ で「ノズルきれい」 ▼ を選ぶ



4 ▲ で「便器きれい」 ▼ を選ぶ



5 ◀ ▶ で「入 / 切」を選ぶ



押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

5 ◀ ▶ で「入 / 切」を選ぶ



押す

便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

せいけつ


自動で便座裏にミストをかける / かけない
便座きれい※1

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す


2 ▲ で「オート機能」 ▼ を選ぶ

3 ▲ で「せいけつ」 ▼ を選ぶ

4 ▲ で「便座きれい」 ▼ を選ぶ



5 ◀ ▶ で「入 / 切」を選ぶ



押す

便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

いろいろな使いかた オート機能

せいかつ

便座に座るまでの脱臭を自動で
する/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動で
する/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する/しない


オートパワー脱臭

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「せいかつ」
▼ を選ぶ

4 ▲ で「プレ脱臭」
▼ を選ぶ



5 ◀▶ で「入/切」
を選ぶ



押す



(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 ▲ で「脱臭」
▼ を選ぶ



5 ◀▶ で「入/切」
を選ぶ




押す



(戻るとき→ MENU/RETURN)


4 ▲ で「オートパワー
脱臭」を選ぶ



5 ◀▶ で「入/切」
を選ぶ



押す



(戻るとき→ MENU/RETURN)

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に
変更する/変更しない/時間帯を設定する

ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「ライト」
▼ を選ぶ


4 ▲ で「ナイトモード」
▼ を選ぶ



5 ◀▶ で「入/切/タイマー」
を選ぶ



押す



(戻るとき→ MENU/RETURN)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。
●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯	人を検知しているときのみ点灯
切	それぞれの設定に合わせて点灯	人の動きに合わせて、明るさが切り替わります。

	入	切
タイマー	設定した時間から12時間ごとに繰り返す	

例) PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合

時刻	状態
AM0	入
AM9	切
PM9	入

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

ライト

やわらかライトを 使う / 使わない やわらかライト	便器内を照らすライトを 使う / 使わない 便器内LED	きれいなサインを 光らせる / 光らせない きれいなサイン
<p>1 <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p> <p>2 ▲ で「オート機能」 ▼ を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「ライト」 ▼ を選ぶ</p> <p>4 ▲ で「やわらか ライト」を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で「入/切」 を選ぶ</p> <p>押す</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 2px;">やわらかライトを 切に設定しました</p> <p style="text-align: center;">(戻るとき → <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p> <p>2 ▲ で「オート機能」 ▼ を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「ライト」 ▼ を選ぶ</p> <p>4 ▲ で「便器内 LED」 ▼ を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で「入/切」 を選ぶ</p> <p>押す</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 2px;">便器内 LED を 切に設定しました</p> <p style="text-align: center;">(戻るとき → <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p> <p>2 ▲ で「オート機能」 ▼ を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「きれいなサイン」 ▼ を選ぶ</p> <p>4 ▲ で「きれいなサイン」 ▼ を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で「入/切」 を選ぶ</p> <p>押す</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 2px;">きれいなサインを 切に設定しました</p> <p style="text-align: center;">(戻るとき → <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>

においきれい

においきれい

においきれいを する / しない	においきれいを よく使う時間帯に自動でする / 常にする		
<p>1 <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p> <p>2 ▲ で「においきれい」 ▼ を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「においきれい 入/切」を選ぶ</p> <p>4 <input type="checkbox"/> 押す</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 2px;">押すたびに切り替わる</p> <p>においきれいを ● ウォッシュレット本体の においきれいランプで確認</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">「する」とき 点灯 </td> <td style="padding: 5px;">「しない」とき 消灯 </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><設定完了></p> <p style="text-align: center;">(戻るとき → <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>	「する」とき 点灯	「しない」とき 消灯	<p>1 <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p> <p>2 ▲ で「においきれい」 ▼ を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「においきれい」 ▼ を選ぶ</p> <p>4 ◀▶ で「オート/連続」 を選ぶ</p> <p>押す</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 2px;">においきれいを 連続に設定しました</p> <p style="text-align: center;">(戻るとき → <input type="checkbox"/> メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>
「する」とき 点灯	「しない」とき 消灯		

いろいろな使いかた その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

凍結防止

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「水面下げる」
▼ を選ぶ

その他設定 1/5
 1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

<設定完了>
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

3 ▲ で「凍結防止」
▼ を選ぶ

その他設定 2/5
 1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

4 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

<「入」に設定する場合>
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

その他設定 3/5
 1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する? [はい] [いいえ]
◀で選ぶ⇒▶決定 押す

◀▶ で
「はい」
を選ぶ

● 押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

電子音を
鳴らす / 鳴らさない

電子音

お好みの水勢・洗浄位置のままに
する / しない

水勢洗浄位置記憶

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「電子音」
▼ を選ぶ

その他設定 3/5
 3. 電子音
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

3 ▲ で「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ

その他設定 4/5
 4. 水勢洗浄位置記憶
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

その他設定 3/5
 3. 電子音
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

4 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

その他設定 4/5
 4. 水勢洗浄位置記憶
 ◀で選ぶ⇒▶決定 押す

● 押す

いろいろな使いかた その他設定

汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量 6Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー	1/5
1. お手入れ	
2. 節電	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

2 で「その他設定」
 を選ぶ


メニュー	5/5
4. においきれい	
5. その他設定	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

→ 押す

3 で「便器洗浄水量 6L モード」を選ぶ

その他設定	5/8
4. 水鈴洗浄回数調整	
5. 便器洗浄水量 6L モード	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

4 押す

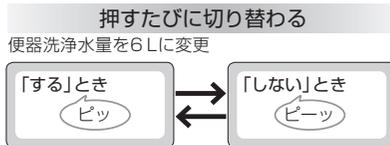

<設定完了>
(戻るとき)→ メニュー/戻る MENU/RETURN

洗浄水量が、
大3.8L/小3.0L→大6.0L/小5.0Lになります。

汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量 8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー	1/5
1. お手入れ	
2. 節電	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー	5/5
4. においきれい	
5. その他設定	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

→ 押す

3 で「便器洗浄水量 8L モード」を選ぶ

その他設定	6/8
5. 便器洗浄水量 8L モード	
↓で選ぶ⇒[決定] 押す	

4 押す



<設定完了>
(戻るとき)→ メニュー/戻る MENU/RETURN

洗浄水量が、
大3.8L/小3.0L→大8.0L/小6.0Lになります。

個人設定

個人設定を
する / しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「個人設定」
▼ を選ぶ

4 ▲ で「設定」
▼ を選ぶ

5 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

4 ▲ で「登録1/登録2/
登録3/登録4」の
登録したい番号を選ぶ

5 ▲ で「水勢」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ

6 ▲ で「位置」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ

7 ▲ で「温水温度」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ

8 押す

個人設定を
切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

登録1を設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

センサー検知距離の変更

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「センサー検知距離」
▼ を選ぶ

4 ◀ ▶ で「設定1/設定2/設定3/
設定4/設定5」を選ぶ

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

短い ←

近くで検知

長い ▶

遠くまで検知

5 押す

センサー検知距離を
設定1に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

(戻るとき → MENU/RETURN)

使いかた

42

43

お手入れ 電源プラグ

電源プラグ (目安: 月に1回)



かわいた布




ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく



2 電源プラグを差し込み、作動確認をする (電源プラグについて→P.13 ※1)

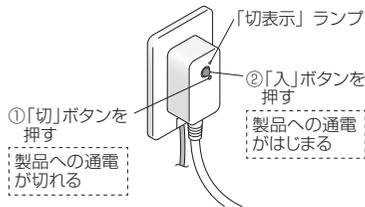

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。




警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。^{※1}
^{※2}



プラスチック部品には、かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約20秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転のための)。リモコンで操作してください。

ウォッシュレット部

ウォッシュレット部 (ふだん)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

■汚れがひどいときは

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- × シンナー
- × ペンジン
- × クレンザー



水でぬらしたやわらかい布



- ・トイレットペーパー
- ・かわいた布
- ・ナイロンたわし (傷つきの原因)

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ・ネオレストNXは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォッシュレット部と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。温風吹出口やノズルまわりにあるカバーなどに直接洗剤を入れないでください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- ・トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- ・<「便ふた閉止後洗浄モード」(P.28,29)を「入」にしている場合> (P.9) (洗剤の気化ガスがウォッシュレット部の内部に入ることによる、故障の原因)
- ・温風吹出口やノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押し下ったり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- ・便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)
- ・便座の上に水滴が残らないようにふいてください。(着座センサーや便座右上の流すボタン(6)の誤作動の原因)

お掃除ミスト (ふだん)

きれいな除菌水のミストで汚れを浮かせてお手入れすることができます。便器内と便座裏の先端付近にきれいな除菌水のミストをかけます。便座裏は、ミストをかけた都度やわらかい布でふき取ってください。その後、便器のお手入れをしてください。(P.46)

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

- ① メニュー/戻る 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「お掃除ミスト」を選び 押す