

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	設定できる機種	参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	オート洗浄	入/切	すべての機種	P.27
		水が流れるまで	5秒 / 10秒 / 15秒		
	オートふた開閉	オート開閉	入/切	GG3・GG3-800	P.27
		ふたが閉まるまで	25秒 / 90秒		
		ふたが開くまで	15秒 / 30秒 / 90秒		P.28
		開きかた	便ふた / 便座・便ふた		
	せいけつ	ノズルきれい	入/切	すべての機種	P.29
		プレミスト	入/切		
		脱臭	入/切		P.30
		オートパワー脱臭	入/切		
	その他設定	凍結防止	入/切	すべての機種	P.30
		電子音	入/切		
ノズル洗浄位置の記憶		入/切	P.31		
便ふた閉止後洗浄モード		便ふた閉止後洗浄モード	入/切	GG3・GG3-800	P.32
	ふたが閉まるまで (閉まったあと便器洗浄)	5秒 / 10秒 / 15秒			

いろいろな使いかた オート機能


まず確認！

リモコンが壁に取りついた状態で設定してください。

設定に使うボタン

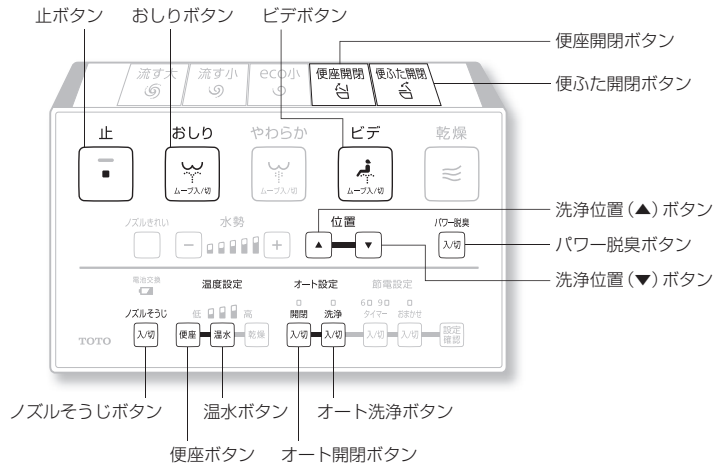

設定中のランプ表示

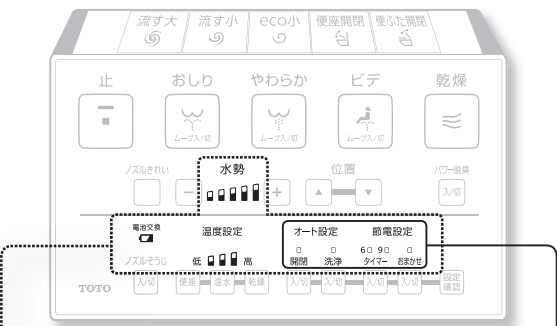

【手順1で「止」ボタンを約10秒以上押す場合】
リモコンランプがすべて点滅*1
●手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)

【ランプで設定を確認する場合】

オート設定	節電設定
<input type="checkbox"/> 開閉 <input type="checkbox"/> 洗浄	60 90 タイマー おまかせ

オート開閉ランプ オート洗浄ランプ タイマー節電ランプ

*1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されず、設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない
オート洗浄

1 **洗浄**
入/切
押す

押すたびに切り替わる
自動で便器洗浄
※オート洗浄ランプで確認 (P.26)

「する」とき
点灯
洗淨

「しない」とき
消灯
洗淨

<設定完了>

自動で洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまで*3

1 **止**
リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 **洗浄**
入/切
押す

押すたびに切り替わる
自動で洗浄するまでの時間を

「約5秒後」にするととき
ピーッ

「約10秒後」にするととき
ピーッ

「約15秒後」にするととき
ピーッ

3 **止**
押す

<設定完了>

オートふた開閉*2

自動で便ふたを開閉する/しない
オート開閉

1 **開閉**
入/切
押す

押すたびに切り替わる
自動で便ふたを開閉
※オート開閉ランプで確認 (P.26)

「する」とき
点灯
開閉

「しない」とき
消灯
開閉

<設定完了>

*2 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外
*3 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、P.32の「ふたが閉まるまでの時間(閉まったあと便器洗浄)」で設定してください。*2

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉※1

自動で閉まるまでの時間を変える ふたが閉まるまで ※2	自動で開くまでの時間を変える (手やリモコンで閉めたとき) ふたが開くまで	便ふたのみを自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する 開きかた
---------------------------------------	--	---

- 止
- | | | |
|---|--|--|
| <p>開閉入切</p> <p>約5秒以上押す</p> <p>約5秒以上押すたびに切り替わる</p> <p>自動で閉まるまでの時間を</p> <p>「約25秒後」にするととき※3 </p> <p>「約90秒後」にするととき </p> | <p>便座開閉</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動で開くまでの時間を</p> <p>「約15秒後」にするととき </p> <p>「約30秒後」にするととき </p> <p>「約90秒後」にするととき </p> | <p>便ふた開閉</p> <p>約5秒以上押す</p> <p>約5秒以上押すたびに切り替わる</p> <p>自動で</p> <p>「便ふた」を開くとき </p> <p>「便座・便ふた」を開くとき </p> |
|---|--|--|
- 止

押す

<設定完了>

※1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.32をご覧ください。※1

※3 「約25秒後」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない ノズルきれい ※4	自動で便器内にミストをかける/かけない プレミスト	便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない 脱臭
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

- 止
- | | | |
|---|---|--|
| <p>ビデ と 温水</p> <p>同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動でノズルを洗浄</p> <p>「する」とき </p> <p>「しない」とき※3 </p> | <p>ビデ と ノズルそうじ入切</p> <p>同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動で便器内にミストを</p> <p>「かける」とき </p> <p>「かけない」とき </p> | <p>パワー脱臭入切</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>便座に座ってからの脱臭を自動で</p> <p>「する」とき </p> <p>「しない」とき </p> |
|---|---|--|
- 止












押す

<設定完了>

※4 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。




いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ	その他設定	
立ち上がってからパワー脱臭を自動で する/しない オートパワー脱臭	便器とウォシュレットの水を 一定の間隔で自動で流す 凍結防止	電子音を 鳴らす/鳴らさない 電子音 ※1
<p>1  リモコンランプがすべて 点滅するまで、押す(約10秒)</p>		
<p>2  便座</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を 自動で</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき </div> </div>	<p>2  位置</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 便器とウォシュレットの水を 一定の間隔で自動で流す設定を</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき </div> </div>	<p>2  おしり</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 電子音を</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「鳴らす」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「鳴らさない」とき </div> </div>
<p>3  止 押す</p> <p><設定完了></p>		

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

その他設定

その他設定
前回の洗浄位置を記憶 する/しない ノズル洗浄位置の記憶
<p>1  止</p> <p>リモコンランプが すべて点滅する まで、押す(約10秒)</p>
<p>2  位置</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 前回の洗浄位置を記憶 ※タイマー節電ランプで確認(P.26)</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき 点滅 6 ● 9 ● タイマー</div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき 点滅 6 ● 9 0 タイマー</div> </div>
<p>3  止</p> <p>押す</p> <p><設定完了></p>

いろいろな使いかた

その他設定

便ふた閉止後洗浄モード※1・2


自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1 止と便座開閉を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる

便ふた閉止後洗浄モード

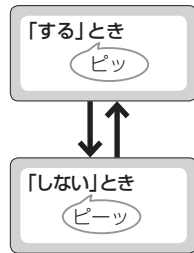

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える


ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)

1 止
リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 洗浄入/切
押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を

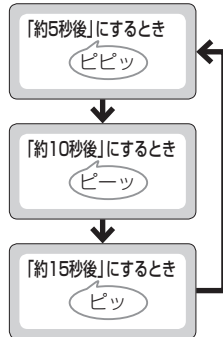


3 止
押す

<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。*3
また、リモコン便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

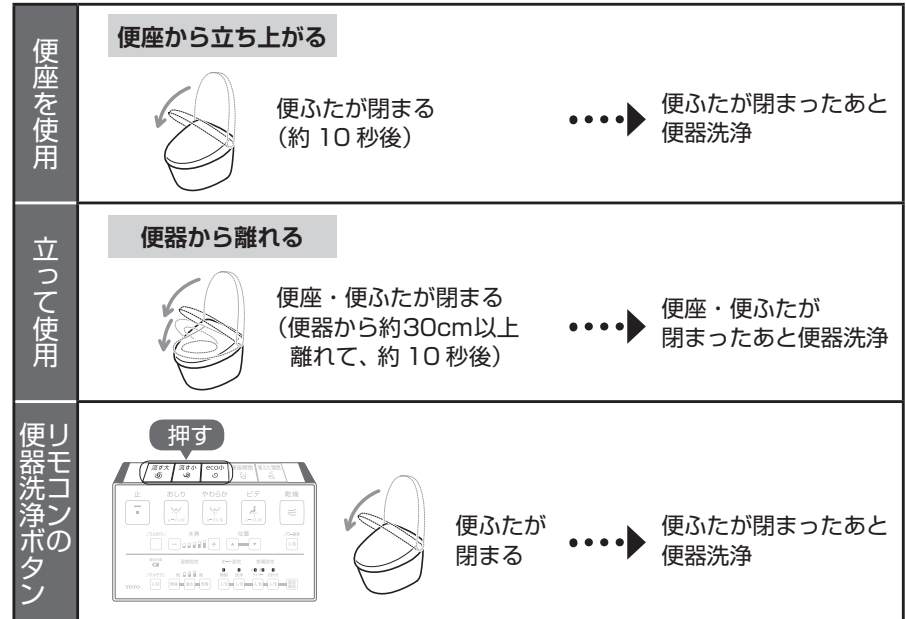

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.32)

※3 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらかしません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オート開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.27)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.55)をご覧ください。


ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

※1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

※2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。(P.30)


電源プラグ (目安: 月に1回)

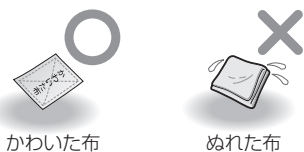

かわいた布


ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

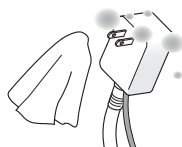

2 電源プラグを差し込み、作動確認をする

(電源プラグについて→P.13 ※1)

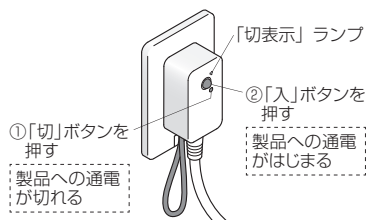

「切表示」ランプが、①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。※1 ※2

「運転」ランプが消灯します。



ウォシュレット本体

便器

プラスチック部品には、かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約10～60秒間は便ふたが自動で開きません。(準備運転中のため)リモコンで開閉してください。※3
- ※3 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800 以外

ウォシュレット本体 (ふだん)



水でぬらしたやわらかい布



- トイレットペーパー
- かわいた布
- ナイロンたわし (傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふく

■汚れがひどいときは

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- シンナー
- ベンジン
- クレンザー

■手洗いボウル部 (手洗い付の場合) は

- ・ホコリやゴミを取り除くとき、タンク内にホコリなどを落とさないよう注意してください。

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- ※「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」にしているときは、リモコンで便器洗浄すると、便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3
便器洗浄のあと、便座・便ふたを開けてください。
- ノズルカバーや手洗管は、無理な力で押ししたり引っ張ったりしないでください。
(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)