

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		設定できる機種
オート便器洗浄	オート便器洗浄	F4A・F3A F2A・F1A
	水が流れるまでの時間	
	便ふた閉止後洗浄モード	F4A・F3A
	便ふた連動洗浄モード	F2A・F1A
オートふた開閉	オートふた開閉	F4・F4A F3・F3A
	ふたが閉まるまでの時間	
	ふたが開くまでの時間	
	開きかた	
せいけつ	ノズルきれい	すべての機種
	便器きれい	
	便座きれい	F4・F4A
	プレ脱臭	
	脱臭	すべての機種
	オートパワー脱臭	
ライト	ナイトライト	F4・F4A F3・F3A
	やわらかライト	
	便器内 LED	すべての機種
	きれいサイン	
においきれい		F4・F4A F3・F3A
その他設定	電子音	すべての機種
	ノズル洗浄位置の記憶	
	個人設定	
	個人設定登録	
	人体検知センサーの検知距離	

変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.29
短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.30
入/切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	P.31
入/切	・便ふたを開けて便器洗浄する/しない	P.31
入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.32
短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	P.33
標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.33
便ふた/便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.33
入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.34
入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	P.35
入/切	・自動で便座裏にミストをかける/かけない	P.35
入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.36
入/切	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	P.36
入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.36
入/切/タイマー	・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.37
入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.38
入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.38
入/切	・きれいサインを光らせる/光らせない	P.38
入/切	・においきれいをする/しない	P.39
オート/連続	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	P.39
入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない※1	P.40
入/切	・前回の洗浄位置を記憶する/しない	P.41
入/切	・個人設定をする/しない	P.41
登録 1/登録 2/登録 3/登録 4	個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.41
設定 1/設定 2/設定 3/設定 4/設定 5	・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.42

使いかた

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。
(ノズル洗浄位置の記憶、個人設定以外)


いろいろな使いかた

まず確認!


リモコン表面ボタンでの設定

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押しと設定モードに入ります*1】

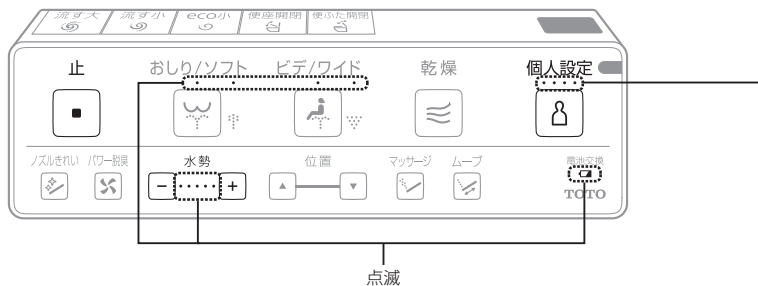


確認

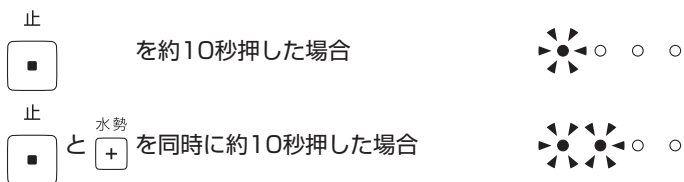

*1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

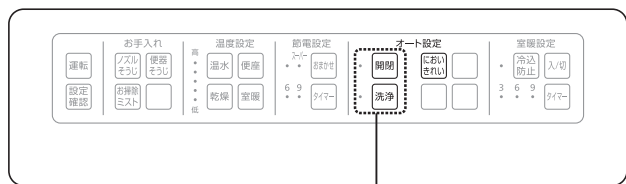

ランプで設定を確認

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄


自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間^{※2}

リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.28)

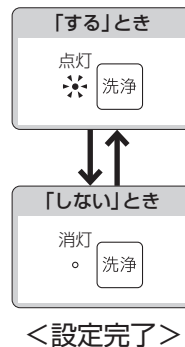


1 止
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押す

3 ビデ/ワイド 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す^{※3}

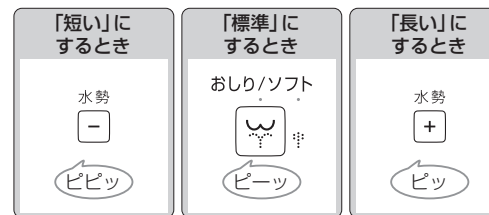

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが開まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。(F4A・F3A)

*3 「便ふた連動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(F2A・F1A)

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1 止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押す

3 水勢 + 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モード (F4A・F3A)

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなっから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{*1}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)^{*2}を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

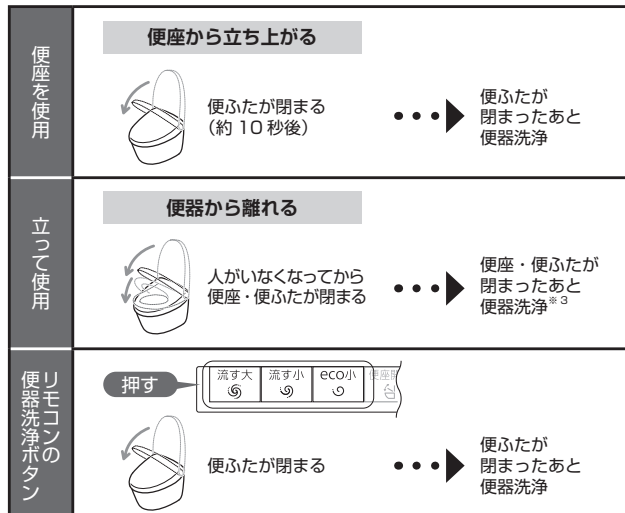

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.29、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.57)をご覧ください。

※2 便器やタンクの種類によってボタンの種類が異なります。(詳しくはP.18)
※3 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

オート便器洗浄

便ふたを開けて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

1 止


リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

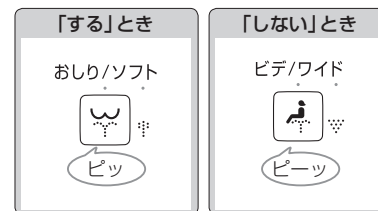

<設定完了>

便ふた連動洗浄モード (F2A・F1A)

手で便ふたを開めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを開めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。「オート便器洗浄」(P.29)が「入」の場合)
- 便ふたを開めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない


オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

●オート開閉ランプで確認 (P.28)

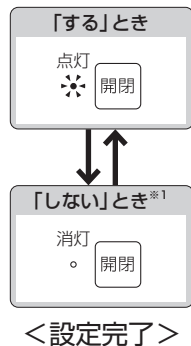

自動で閉まるまでの時間を変える


ふたが閉まるまでの時間※2

1 止
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2 ビデ/ワイド 押す

3 おしり/ソフト 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

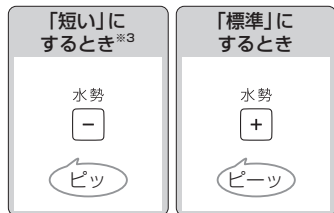

「短い」に
するとき※3
「標準」に
するとき

<設定完了>

- ※1 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.56) (F4A)
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください (P.29) (F4A・F3A)
- ※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1 止
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2 ビデ/ワイド 押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す




「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

<設定完了>

2 ビデ/ワイド 押す

3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

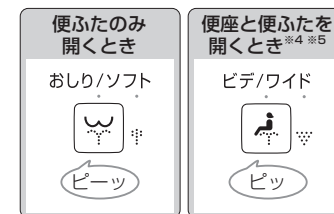

<設定完了>

- ※4 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※5 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい※1

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



水勢
+ 押す

3


おしり/ソフト



押す

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

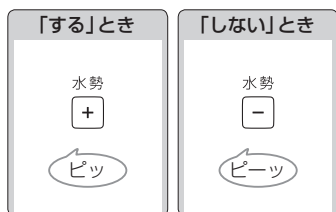

<設定完了>

2



水勢
+ 押す

3


ビデ/ワイド



押す

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

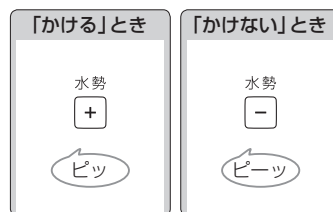

<設定完了>

せいけつ

自動で便座裏にミストを
かける/かけない

便座きれい※1

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



水勢
+ 押す

3


水勢



- 押す


4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

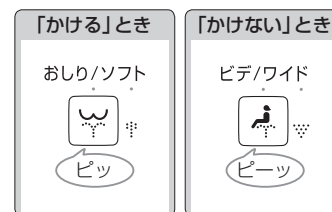

<設定完了>

2



水勢
- 押す

3


おしり/ソフト



押す

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

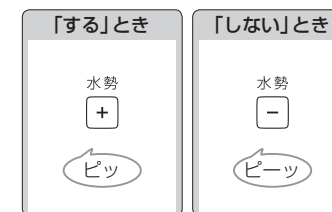

<設定完了>

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない

オートパワー脱臭

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



水勢 押す


3



ビデ/ワイド 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

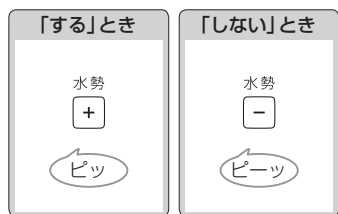

<設定完了>

2



水勢 押す


3



水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

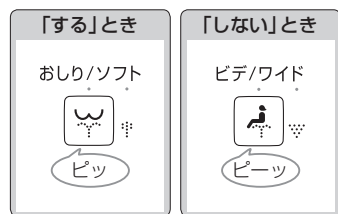

<設定完了>


ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する

ナイトライト

時間帯を設定する場合(タイマー)は、開始したい時刻に設定してください。

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2



ビデ/ワイド 押す


3



水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

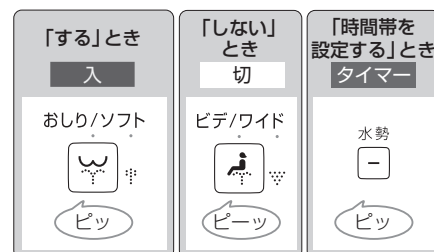

<設定完了>

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	<p>常に点灯</p>	<p>人を検知しているときのみ点灯</p>
切	<p>それぞれの設定にあわせて点灯</p>	
タイマー	<p>入 ←→ 切</p> <p>設定した時間から12時間ごとに繰り返す</p> <p>PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合</p>	

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない

きれいサイン

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押し

2 おしり/ソフト 押し

2 おしり/ソフト 押し

3 ビデ/ワイド 押し


3 水勢 + 押し

3 水勢 - 押し


4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す


4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

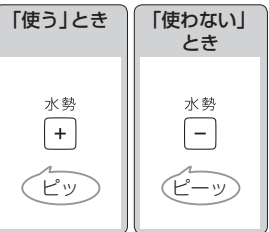

<設定完了>

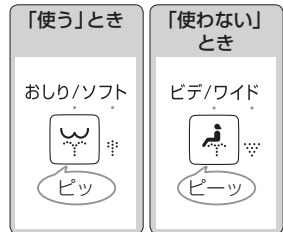

<設定完了>

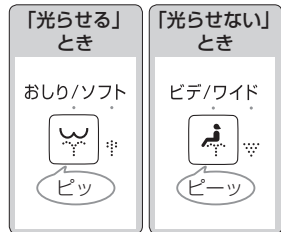

<設定完了>

においきれい

においきれい

においきれいを
する/しない


においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

リモコン裏面

1 においきれい 押し

押すたびに切り替わる

●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認

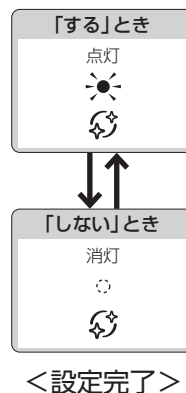

1 止 と 水勢 +


リモコンランプが
点灯・点滅するまで
同時に押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押し

3 おしり/ソフト 押し

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

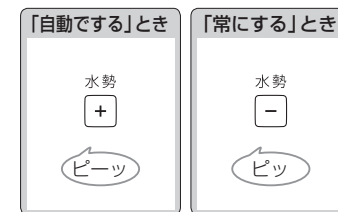

<設定完了>

いろいろな使いかた

その他設定

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

前回の洗浄位置を記憶
する/しない
ノズル洗浄位置の記憶

1 止 と 水勢 +


リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 水勢 - 押す

3 おしり/ソフト
押し

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

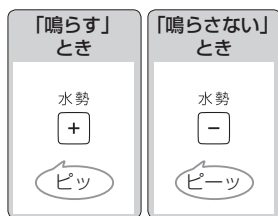

<設定完了>

2 水勢 - 押す


3 水勢 + 押す

4 おしり/ソフト
押し

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - 押す

押すたびに切り替わる

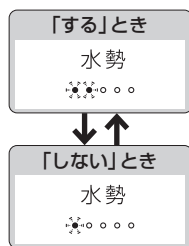

6 止 押す

<設定完了>

個人設定

個人設定を
する/しない

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで
同時に押す(約10秒)



2 水勢 - 押す

3 水勢 + 押す

4 ビデ/ワイド
押し

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - 押す

押すたびに切り替わる



6 止 押す

<設定完了>


個人設定登録

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する*1

1 個人設定
押し

設定したい箇所を選ぶ

押すたびに切り替わる

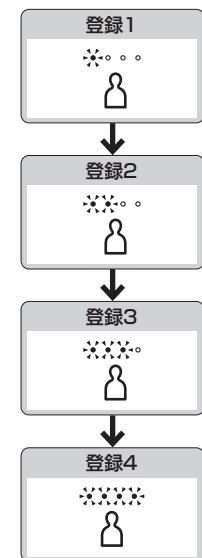

2 おしり洗浄などを
使用中に「洗浄位置」「水勢」
「温水温度」をお好みの位置にする

3 個人設定
押し 5秒以上押す



<設定完了>

*1 「個人設定」を「しない」に設定しているときは、この操作はできません。

いろいろな使いかた

その他設定

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す (約10秒)



2 ビデ/ワイド
押す


3 おしり/ソフト
押す

4 ビデ/ワイド
押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - と + で「設定1 / 設定2 / 設定3 / 設定4 / 設定5」を選ぶ

押すたびに切り替わる

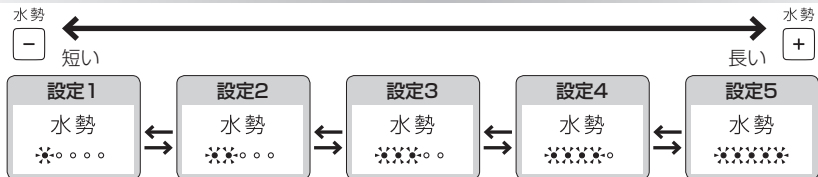


(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知



遠くまで検知




6 止
押す

<設定完了>

お手入れ

電源プラグ

電源プラグ (目安: 月に1回)




かわいた布




ぬれた布

1 電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

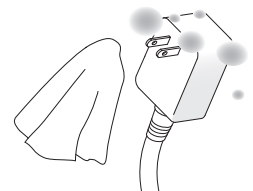


2 電源プラグを差し込み、
作動確認をする
(電源プラグについて→P.13 ※1)

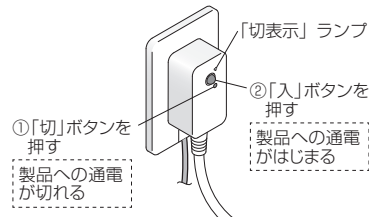

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告


- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。 ※1
※2



お手入れ

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレト
ペーパーを使わないでく
ださい。
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約20秒間は便ふたが自動で開きません (準備運転中のため)。リモコンで操作してください。
(F2・F2A・F1・F1A以外)