

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定できる機種
オート便器洗浄(→P.26)	入／切	SS3A・SS2A
水が流れるまでの時間(→P.26)	短い／標準／長い	
ノズルきれい(→P.27)	入／切	すべての機種
プレミスト(→P.27)	入／切	
脱臭(→P.28)	入／切	
オートパワー脱臭(→P.28)	入／切	
電子音(→P.29)	入／切※ ¹	
ノズル洗浄位置の記憶(→P.29)	入／切	

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。(ノズル洗浄位置の記憶以外)

まず確認！

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

設定中のランプ表示

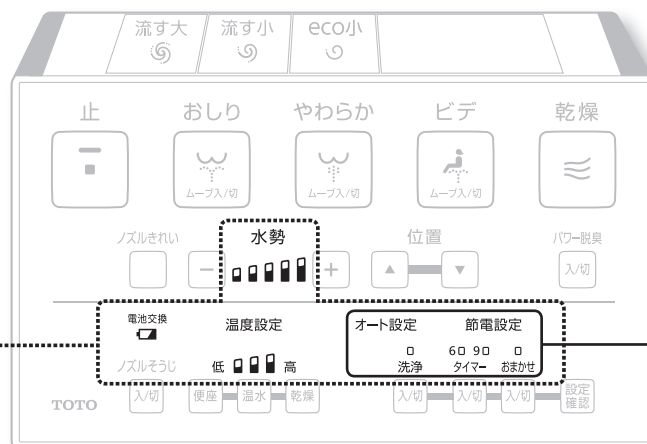

【手順1で「止」ボタンを約10秒以上押す場合】


リモコンランプがすべて点滅※²

●手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)

【ランプで設定を確認する場合】

オート設定	節電設定
☐ 洗淨 オート洗淨ランプ	60 90 ☐ タイマー おまかせ タイマー節電ランプ

設定に使うボタン

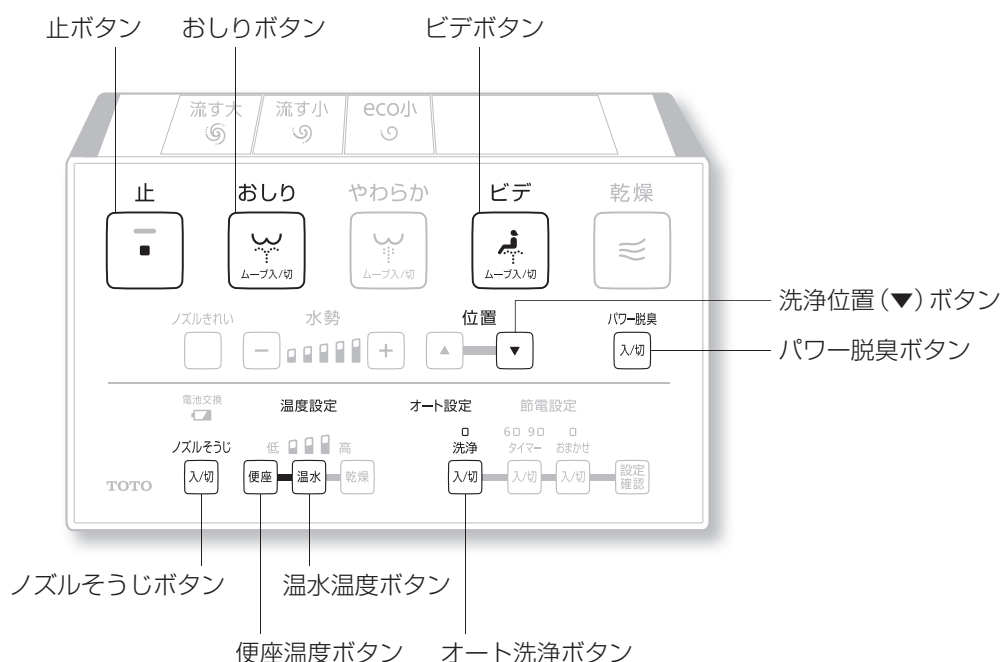

※ 2 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

いろいろな使いかた

オート機能

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄


1

洗浄

入/切 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.25)

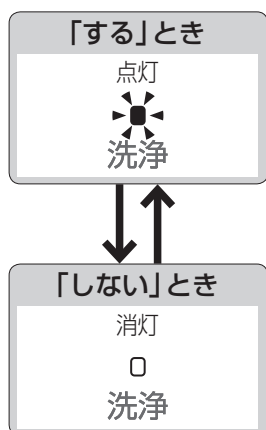

<設定完了>

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまでの時間

1

止




リモコンランプが
すべて点滅するまで
押す (約10秒)

2

洗浄

入/切 押す

押すたびに切り替わる

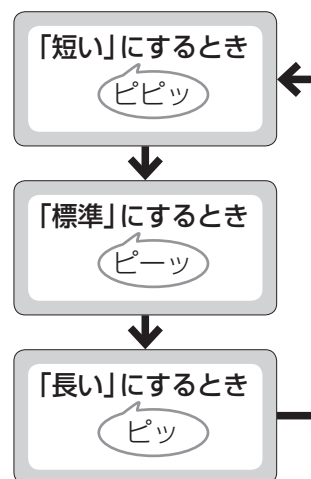

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

3

止



押す

<設定完了>

自動でノズルを洗浄
する/しない


ノズルきれい※1

自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

使
い
か
た

1



リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2



と

温水

同時に押す

押すたびに切り替わる

「する」とき

ピッ



「しない」とき※1

ピーッ

2



と

ノズルそうじ

入/切

同時に押す

押すたびに切り替わる

「かける」とき


ピッ



「かけない」とき

ピーッ


3



押す

<設定完了>

3



押す

<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

いろいろな使いかた

オート機能


便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1



リモコンランプが
すべて点滅するまで押す (約10秒)

2

パワー脱臭



押す

押すたびに切り替わる

「する」とき

ピッ



「しない」とき

ピーツ

3

止



押す

<設定完了>

2

便座

押す

押すたびに切り替わる

「する」とき

ピッ



「しない」とき

ピーツ

3

止



押す

<設定完了>

その他設定


電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

前回の洗浄位置を記憶
する/しない

ノズル洗浄位置の記憶

1




リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2




押す

押すたびに切り替わる

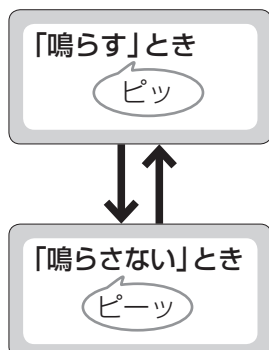

3



押す

<設定完了>


2




押す

押すたびに切り替わる

●タイマー節電ランプで確認 (P.25)

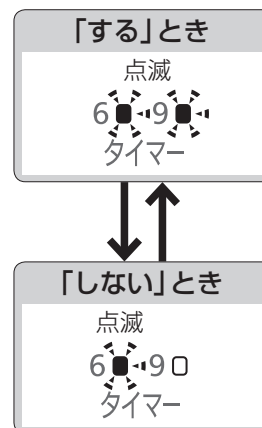

3



押す


<設定完了>

使
い
か
た

お手入れ

電源プラグ

電源プラグ (目安：月に1回)

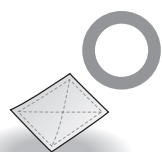


かわいた布



ぬれた布

1


電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

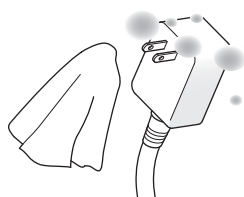

2

電源プラグを差し込み、
作動確認をする

(電源プラグについて→P.13 ※1)

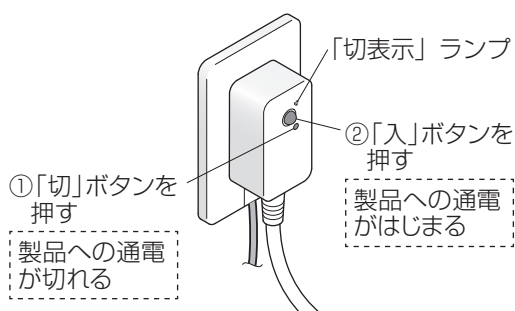


「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

⚠ 警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。

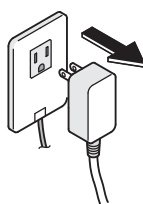

⚠ 警告




お手入れや点検のときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。※1


「運転」ランプが
消灯します。



ウォシュレット
本体



プラスチック部品には、
かわいた布やトイレト
ーパーを使わないでく
ださい。
(傷つきの原因)

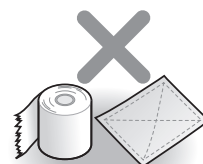

※1 「ノズルそうじ」使用時は除く