

# 脱臭のしかた (SBのみ)

脱臭には標準の脱臭・パワー脱臭・オートパワー脱臭の3通りがあります。

## 標準の脱臭・オートパワー脱臭の使いかた

便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。

便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内のおいを取ります。

### 1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

#### アドバイス

はじめは、標準の脱臭は「入」に設定されています。

標準の  
脱臭開始



### 2 便座から立ち上がる


オートパワー脱臭を始めます。

約1分後に自動で止まります。

#### アドバイス

- はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。
- 洗浄スイッチを押さないとき、または便座に座った時間が30秒以下のときはオートパワー脱臭を開始しません。

オートパワー  
脱臭開始  
↓  
約1分後  
自動で止まる

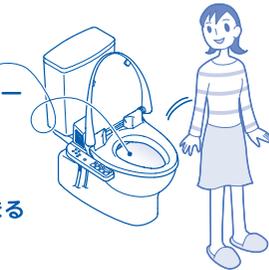

## パワー脱臭の使いかた

便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内のおいを取ります。

### 操作部の **パワー脱臭** を押す

パワー脱臭を始めます。

#### アドバイス

パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

【パワー脱臭をやめるとき】

### もう一度 **パワー脱臭** を押す

標準の脱臭に戻ります。

#### アドバイス

**パワー脱臭** を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。



## 標準の脱臭を使わないとき

※標準の脱臭を「切」にする  
とオートパワー脱臭も「切」  
になります。



タイマー6ランプ

### 1 操作部の **止** を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

### 2 **入** を押す

節電設定「タイマー6」ランプが点滅します。

### 3 もう一度 **入** を押す

節電設定「タイマー6」ランプが消灯します。

### 4 もう一度 **止** を押す

標準の脱臭・オートパワー脱臭をやめます。

パワー脱臭のみ使えます。

再び脱臭を使うとき

### 1 操作部の **止** を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

### 2 **入** を押す

節電設定「タイマー6」ランプは消灯したままです。

### 3 もう一度 **入** を押す

節電設定「タイマー6」ランプが点滅します。

### 4 もう一度 **止** を押す

## オートパワー脱臭を使わないとき



便座ランプ

### 1 操作部の **止** を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

### 2 温度調節スイッチの **便座** を押す

「便座」ランプが点滅します。

### 3 もう一度 **便座** を押す

「便座」ランプが消灯します。

### 4 もう一度 **止** を押す

オートパワー脱臭をやめます。

標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。

再びオートパワー脱臭を使うとき

### 1 操作部の **止** を10秒以上押す

操作部のランプがすべて点滅します。

### 2 温度調節スイッチの **便座** を押す

「便座」ランプは消灯したままです。

### 3 もう一度 **便座** を押す

「便座」ランプが点滅します。

### 4 もう一度 **止** を押す

# 節電のしかた

節電機能には**タイマー節電**・**おまかせ節電**の2通りがあります。

## タイマー節電とは・・・

一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。タイマー節電中は温水と便座のヒータが切れます。

節電時間は6・9時間のどちらかに設定できます。

例) 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

・午前1時に操作部のスイッチを押します。



・タイマー節電がはたらきます。



温水と便座のヒータが切れます。



## おまかせ節電とは・・・

トイレを使用した時間帯をウォンシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。

おまかせ節電をする場合

・操作部のスイッチを押します。



・自動で便座の温度を下げて、節電します。



便座の温度を低くします。



## タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます

両方を使ったとき、例えばこのように節電します。



・タイマー節電中でないときに、おまかせ節電がはたらいて節電します。

# タイマー節電のしかた

一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。

例) 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

## 1 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら操作部の<sup>タイマー</sup>を押す

↓  
節電を始めます。



操作部の「タイマー」ランプが点灯します。

## 2 <sup>タイマー</sup>を押して、6時間に設定する

タイマー節電中は操作部の「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

### アドバイス

- ・タイマー節電中でも使えます。
- ・タイマー節電中でも便座に座れば、一時的に温水と便座のヒータが入ります。
- ・温水になるまで約10分かかります。
- ・便座があたたまるまで約15分かかります。

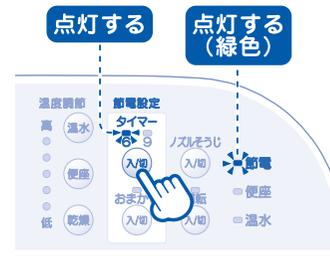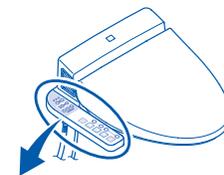

## 節電時間の変更

6・9時間のどちらかに設定を変更できます。

## <sup>タイマー</sup>を押す

設定したい時間をお選びください。

スイッチを押すごとに、ランプが切り替わります。



※節電時間(6・9時間)を変更したいときは、節電を開始する時刻にもう一度設定してください。

### アドバイス

節電開始時刻を変更したいときは、いったんタイマー節電をやめてから、開始したい時刻にもう一度<sup>タイマー</sup>を押してください。



## タイマー節電をやめるとき

## 「タイマー」ランプが消えるまで<sup>タイマー</sup>を押す

↓  
節電をやめます。

操作部の「運転」「温水」「便座」ランプが点灯します。

