



乾電池でご使用の場合

① ウォッシュレットリモコンを取りはずす

ウォッシュレットリモコンを
下から押し上げてはずす

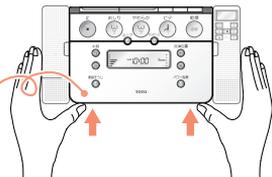

② 電池カバーをつまんで少し上に持ち上げて手前に引き抜く

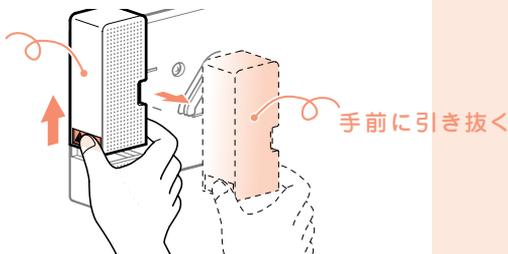


③ セパレータを持ち上げて電池を入れる

※乾電池は下から入れてください。

セパレータを持ち上げて

乾電池を入れる

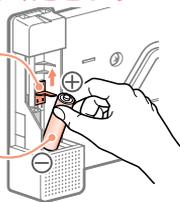

④ 電池カバーを取り付ける

⑤ ウォッシュレットリモコンを取り付ける

乾電池について

- 乾電池は単3形アルカリ乾電池（4本）をご使用ください。
- 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことを必ずお守りください。
 - 長期間使用しないときは、取り出しておく
 - 充電式の電池は使用しない

ご注意

取りはずしたウォッシュレットリモコンは、
便ふたの上に置かないでください。
（便ふたに傷がついたり、オート開閉してウォ
ッシュレットリモコンが落ち、破損する原因）
になります。

ご注意

- 乾電池を入れるときは \oplus \ominus を確認し
て正しく入れてください。
- 電池を交換するときは、すべて新しい
同種のもので交換してください。
- 乾電池が消耗しているときは、音量表
示が「3」までしか大きくなりません。
新しい乾電池に交換してください。

