


## 自動停止時間の変更のしかた


※停止中に表示部が消灯しているときは、 スイッチを押し、スタンバイ状態にして操作してください。  
 ※再生中は自動停止時間の変更はできません。再生を停止して変更してください。

### 1 を10秒以上押す

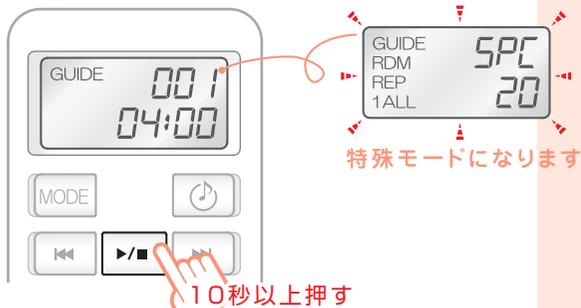

### 2 または を押して、自動停止時間の変更をする

例) 60分に変更したいとき

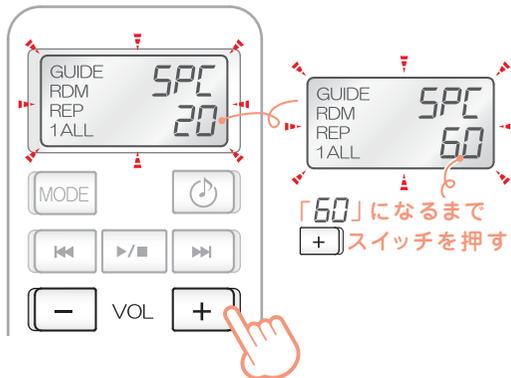

### 3 を押す



#### アドバイス

- はじめは20分に設定されています。
- 自動停止時間は1～60分(1分単位)・連続再生に変更できます。

#### 連続再生するときには・・・



〈連続再生とは・・・〉  
 自動停止時間を設定しないで音楽を再生しつづけます。

#### アドバイス

- 設定している途中に1分間スイッチ操作をしないと、表示中の時間で設定されます。
- 自動停止後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。


使  
か  
た

## 音量を調節する

音量調節は再生中、停止中どちらでも設定できます。

※停止中に表示部が消灯しているときは、 スイッチを押し、スタンバイ状態にして操作してください。

### 音量を大きくするときには...

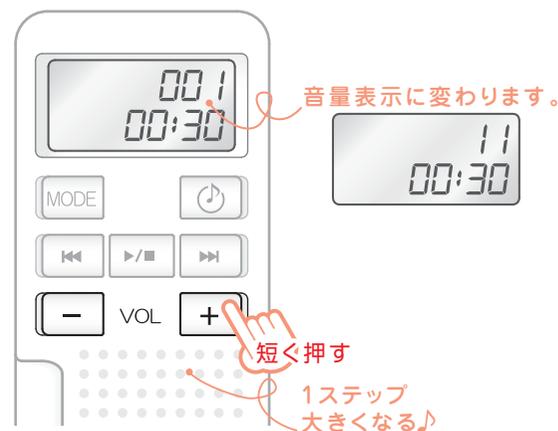

#### アドバイス

- スイッチを押しつづけると、連続して音量が大きくなります。
- 停止中に音量調節をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。
- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

### 音量を小さくするときには...



#### アドバイス

- スイッチを押しつづけると、連続して音量が小さくなります。
- 停止中に音量調節をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は自動で消灯します。
- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

#### 音量の大きさは表示部で確認することができます。

- 通常は曲数を表示していますが、  スイッチを押すと、音量表示に切り替わります。
- スイッチから手を離すと、約3秒後に曲数表示に切り替わります。

※乾電池が消耗しているときは、音量表示が「3」までしか大きくなりません。新しい乾電池に交換してください。

 乾電池の交換のしかたは6ページをご覧ください。



音楽を聞く／音量を調節する