


## オート洗浄の使いかた

- 便器から離れたと自動で便器洗浄を行います。(流し忘れを防止します。)
- はじめはオート洗浄は「入」に設定されています。

### 便座を使用するとき

- 便座に6秒以上座らないと、自動で便器洗浄しません。

便座から立ち上がると約5秒後に自動で便器洗浄します。

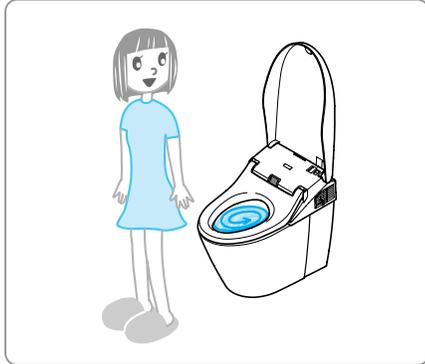

#### アドバイス


- オート洗浄後、約60秒はオート洗浄しません。リモコンのスイッチで流してください。
- 便座に座った時間により大・小洗浄が切り替わります。  
約6～30秒の場合…「小洗浄」  
約30秒以上の場合…「大洗浄」

※ 便座に座っているときでも座りかた、姿勢によりセンサーの検知がはずれてオート洗浄が作動することがあります。

### 立って小便をするとき

- 便器の前に6秒以上立たないと、自動で便器洗浄しません。

小便後、便器から約30cm以上離れたと約3秒後に自動で便器洗浄します。

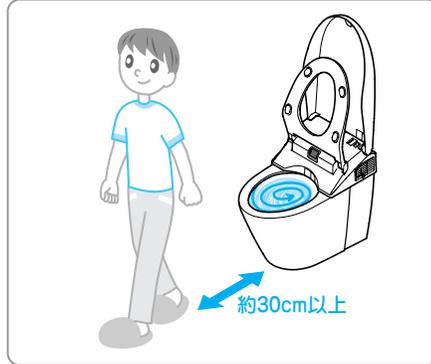

#### アドバイス


- 小さなお子様などが使用される場合は、便器の前に立つ位置、身長等によって、センサーが検知できずにオート洗浄しないことがあります。
- オート洗浄後、約60秒はオート洗浄しません。リモコンのスイッチで操作してください。

## 自動で洗浄する時間を変えたいとき (便座を使用するとき 約5秒後を約10秒後に変更できます。)

### 1 リモコンの [止] を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

止スイッチ

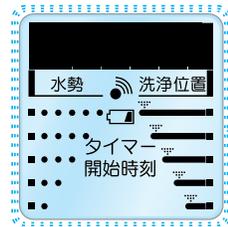

確認!

リモコン表示部  
「全表示」点滅

### 2 リモコンのカバーを開けて [入切 流す] を押す

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

**アドバイス** ● 自動で洗浄する時間を再び約5秒後に切り替えると、ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付け、「ピーッ」という電子音が鳴ります。



### 3 リモコンのカバーを閉めて もう一度 [止] を押す

約10秒後に自動で便器洗浄します。  
(時計表示に戻ります。)

- 再び約5秒後に切り替えるときは同じ操作を行ってください。




## 停電したときの便器洗浄のしかた

- 便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。


すっきりパネル取りはずし・取り付けかたは (15. 51. 52ページ)

- 1 便器洗浄つまみを2秒以上奥側に回す  
便器洗浄 (大洗浄) します。
- 2 水が流れ終わったら、つまみを手前に回す  
便器内に水を溜めます。

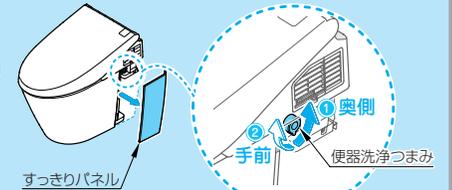


## オート洗浄を使わないとき

### 1 リモコンのカバーを開ける

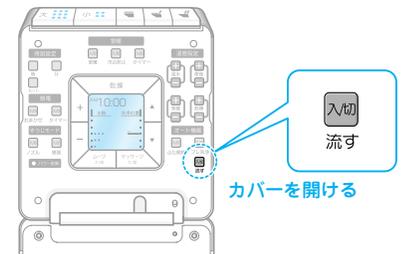

### 2 リモコンの [入切 流す] を押す

- リモコン表示部に「入切」が表示されます。(現在の設定を表示します。)

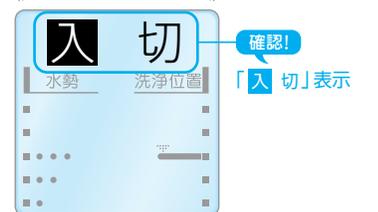


### 3 もう一度リモコンの を押す

● **切** になっていることを確認してください。  
**アドバイス** ● スイッチを押すごとに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

● リモコン表示部に「オート流すを解除しました」の文字が流れます。

**オート洗浄をやめます。(時計表示に戻ります)**


● 再び使うときは、同じ操作を行い、「オート流すを設定しました」の文字が流れることを確認してください。

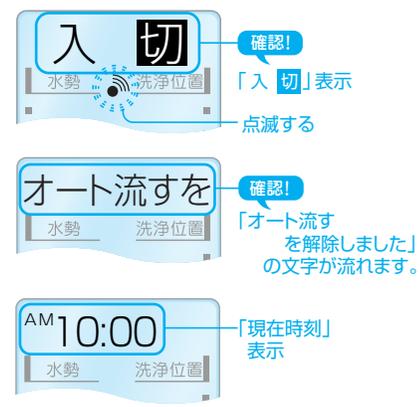

## オートプレ洗浄の使いかた

● 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

### 1 リモコンのカバーを開ける

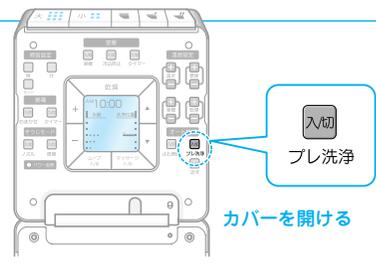

### 2 リモコンの を押す

● リモコン表示部に「入 切」が表示されます。(現在の設定を表示します。)




### 3 もう一度リモコンの を押す

● **入** になっていることを確認してください。  
**アドバイス** ● スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

● リモコン表示部に「オートプレ洗浄を設定しました」の文字が流れます。

**オートプレ洗浄が使えるようになります。(時計表示に戻ります)**

● 便座に座るとオートプレ洗浄を行います。  
**アドバイス** ● オートプレ洗浄は便座に座らないとはたらかませません。

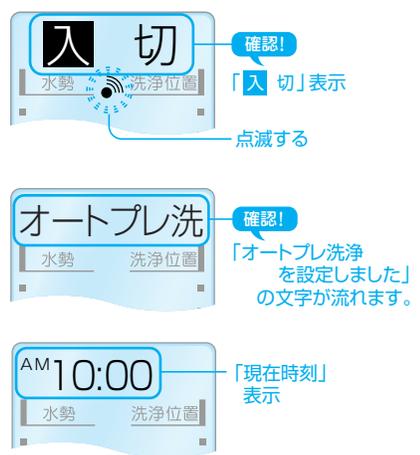

## オートプレ洗浄を使わないとき

### 1 リモコンのカバーを開ける



### 2 リモコンの を押す

● リモコン表示部に「入 切」が表示されます。(現在の設定を表示します。)




### 3 もう一度リモコンの を押す

● **切** になっていることを確認してください。  
**アドバイス** ● スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

● リモコン表示部に「オートプレ洗浄を解除しました」の文字が流れます。

**オートプレ洗浄をやめます。(時計表示に戻ります)**

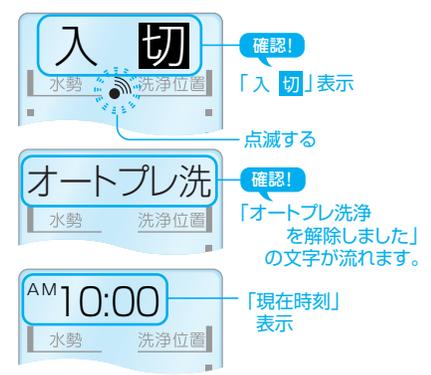


## 快適機能!

## 7: 室内暖房のしかた (A2・A3のみ)

## 室内暖房の使いかた

● トイレ室内をあたためます。

### 1 リモコンのカバーを開ける

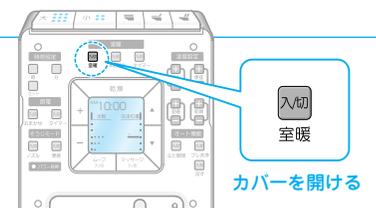

### 2 リモコンの を押す

**室内暖房をはじめます。**

● ウォシュレット本体の右側から温風が出ます。  
**アドバイス** ● 暖房を始めてから12時間たつと自動で止まります。(切り忘れ防止)  
 ● 室温が設定温度(上限は約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。



### 3 もう一度リモコンの を押す

**約10秒後に自動で止まります。**

使いかた

温風