


## 🎵: 音楽の自動停止時間を変更する

自動停止を使いたい場合は下記の方法で操作してください。

- ※停止中に表示部が消灯しているときは、🔊を押し、スタンバイ状態にして操作してください。
- ※再生中は自動停止時間の変更はできません。再生を停止してください。

### 1 📄 スイッチを10秒以上押す

特殊モードになります。

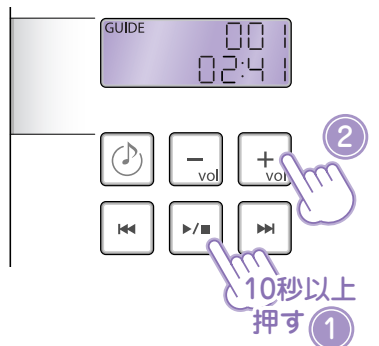

### 2 📄 スイッチまたは🔊 スイッチを押して、自動停止時間の変更をする

例: 60分に変更したいとき  
「60」になるまで🔊 スイッチを押す




- アドバイス**
- はじめは20分に設定されています。
  - 自動停止時間は1~60分(1分単位)と連続再生に変更できます。

### 連続再生とは


自動停止時間を設定しないで音楽を再生しつづけます。

「--」になるまで  
🔊 スイッチを押す



### 3 📄 スイッチを押して設定を完了する

- アドバイス**
- 設定している途中に1分間スイッチ操作をしないと、表示中の時間で設定されます。
  - 自動停止後、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

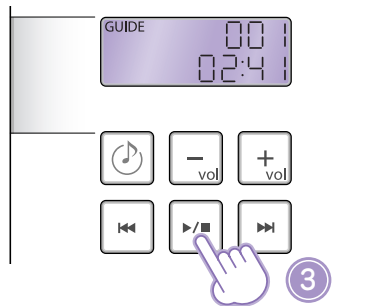

# 音量を調節する

## 🎵: 音を大きくする / 音を小さくする

音量調節は再生中、停止中どちらでも設定できます。


- ※停止中に表示部が消灯しているときは、🔊を押し、スタンバイ状態にして操作してください。

### 🔊 スイッチを押し、音量を大きくする

音量表示に変わります。




- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

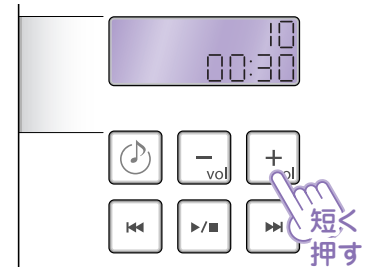


### 🔊 スイッチを押し、音量を小さくする

音量表示に変わります。

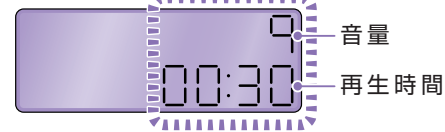

- 再生中は表示部の「GUIDE」は消灯します。

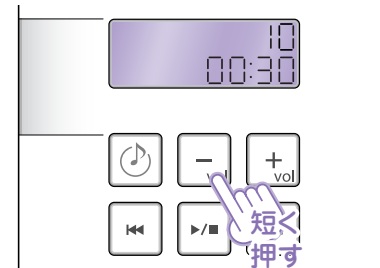

- スイッチを押し続けると、連続して音量を変更できます。
- 停止中に音量調節をしたときは、スイッチを押さない時間が約2分続くと、表示部は消灯します。

音量の大きさは表示部で確認することができます。

- 通常は曲数を表示していますが、🔊 📄 スイッチを押すと、音量表示(0~20)に切り替わります。
  - スイッチから手を離すと、約3秒後に曲番号表示に切り替わります。
- ※乾電池が消耗しているときは、音量表示が「3」までしか大きくなりません。  
新しい乾電池に交換してください。



乾電池の交換のしかたは6ページ

使いかた