

# 快適な機能 Comfort functions

# TOTO

ウォシュレット。  
WASHLET。  
ネオレストD1・D2  
NEOREST D1/D2

## 使いかた HOW TO USE

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。  
●This sheet can be hung on the wall by hooks supplied with the product.


### 時計 Clock

**時刻設定**

時 分

セット

- 現在時刻の設定ができます。
- Current time can be set.
- タイマー節電の開始時刻を設定できます。
- When to start saving power can be timer controlled.

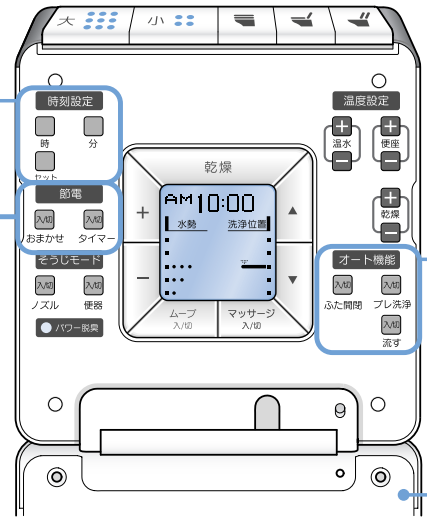

### オート機能 Auto functions

**入切** プレ洗浄

便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが附着しにくくなります。(D2のみ)  
Sit down on the seat, and a small amount of water starts flowing to keep the inside of the bowl wet and clean. (On D2 only)

**入切** 流す

便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。  
When you leave the seat, the toilet is flushed automatically.

**入切** ふたの開閉

人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。(D2のみ)  
The sensor senses a person for the lid open and close itself. (On D2 only)

図はD2 illust:D2  
カバー cover

### 節電機能 POWER SAVE

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。  
Hours which the toilet is least used are memorized. The seat temperature is automatically kept low during these hours to save power.

**おまかせ**

**スーパーおまかせ節電の場合**  
For super memory power saving

おまかせ節電しながら使用しない時間帯は自動で便座のヒーターを切って節電します。  
During the time when the toilet is not used with memory power saving being ON, the toilet seat heater is automatically turned ON for power saving.

- 完了 finish**  
スイッチを押す  
Press this switch.
- 完了 finish**  
もう一度スイッチを押す  
Press this switch again.

**おまかせ**

**スーパーおまかせ**

一度設定すると毎日その時間に便座のヒーターが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)  
Once preset, the seat heater turn off at the preset hour everyday to save power.  
タイマー (You can choose from power save hours 3, 6 or 9.)

**例えば・・・**

午前1時から7時まで (6時間) 節電する場合

**Example**

For power save for 6 hours (1:00 - 7:00am).

- 1 節電時間を設定する**  
Set the power save time.  
● 節電時間「6H」を選ぶ  
● Select "6H" for power save hours.
- 2 開始時刻を設定する**  
Set the start time.  
● 開始時刻を「AM1:00」に設定する  
● Set power save start time to "AM 1:00".

**完了 finish**

開始時刻になるとタイマー節電開始  
The timer starts saving power at the preset time.

### 水を流す Flushing

**大便のとき Stool** **小便のとき Urine**

大便のとき Stool 小便のとき Urine

便器の水がリモコンで流せます。  
The toilet can be flushed with the remote controller.

**リモコン電池切れのとき**  
When the remote controller battery has run down

流す大スイッチ  
Flush out switch

連転 流す  
連転 流す

**停電のとき In case of power failure**

便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。  
Remove the panel at the right and turn the Bowl clean-up knob to flush the toilet.

すっきりパネル  
Panel

①2秒以上奥側に回す  
Turn away and longer than 2 seconds.

②水が流れ終わったら、手前に回す  
After flushing, turn back.

**便座・便ふたを開閉する(D2のみ)**  
Open and close the seat and lid (On D2 only)

便座も便ふたも閉まります。  
To close both the seat and lid.

便ふたは開き、便座は閉まります。  
To open the lid and close the seat.

便座も便ふたも開きます。  
To open both the seat and lid.

### 止める Stopping

**止**

洗浄・乾燥が止まります。  
To stop washing and drying.

### かわかす Drying

**乾燥**

温風を当て、さらりとさせます。  
To blow warm air and dry refreshed.

図はD2 illust:D2

### 洗う Washing

**おしり** **やわらか** **ピデ**

おしりを洗います。  
To wash the bottom.

ソフトな水流でおしりを洗います。  
To wash the bottom with mild spray.

女性のピデとして使えます。  
For ladies.

**水勢と洗浄位置の調節**  
Adjustment of water squirting force and washing position

水勢調整スイッチ  
Water squirting force adjusting switch

洗浄位置調整スイッチ  
Washing position adjusting switch

**快適洗浄 Comfortable washing**

ムープ 入切  
マッサージ 入切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。  
The nozzle moves back and forth during washing.

水勢の強弱をつけて洗浄します。  
Water pressure changes for washing the bottom.

### 温度調節・パワー脱臭 カバーを開けて操作します。(図はD2) TEMP ADJUST・Extra deodorizing Open the cover for use. (illust:D2)

**カバーを開ける**  
Open the cover.

**温度設定**  
TEMP ADJUST

**温度設定**

**さらにおいをとる**  
Extra deodorizing

● パワー脱臭 吸い込み力をアップさせてにおいをとります。  
Suction force is increased for extra deodorizing.

### ウォシュレット本体操作部 Main control panel

連転 流す ピデ おしり  
入切 大 入切 入切

※リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。  
※Use these buttons if the batteries of the remote control are dead.

◆「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。  
◆Washlet is TOTO's reistered trademark.