

快適な機能

Comfort functions

オート機能 Auto functions

丸洗浄 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。
Sit down on the seat, and a small amount of water starts flowing to keep the inside of the bowl wet and clean.

流す 便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。
When you leave the seat, the toilet is flushed automatically.

ふた開閉 人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。
The sensor senses a person for the lid to open and close itself.



図はD2
illustr: D2

節電機能 POWER SAVE

タイマー 一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)
Once preset, the seat heater turn off at the preset hour everyday to save power. (You can choose from power save hours 3, 6 or 9.)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合
Example For Power save for 6 hours (1:00-7:00am).

タイマー 節電を開始したい時刻(午前1時)になったらスイッチを押す
Press POWER SAVE [ON/OFF] at a desired power-save start hour (1:00am).

タイマー 節電時間「6」を選ぶ
Select the power-saving time "6".

完了 finish
タイマー節電開始
Timer power save starting.

おまかせ トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。
Hours in which the toilet is least used are memorized. The seat temperature is automatically kept low during these hours to save power.

おまかせ スイッチを押す
Press this switch
完了 finish
おまかせ節電開始
Memory power save starting.

TOTO

ウォシュレット。 WASHLET ネオレストD1・D2 NEOREST D1/D2


●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
●This sheet can be hung on the wall by hooks supplied with the product.

使いかた


HOW TO USE

水を流す Flushing

〈大便のとき〉〈Stool〉 〈小便のとき〉〈Urine〉
●大 ●小
便器の水がリモコンで流せます。
The toilet can be flushed with the remote controller.
●リモコン電池切れのとき
●When the remote controller battery has run down.

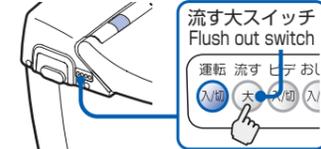

●停電のとき
●In case of power failure.
便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。
Remove the panel at the right and turn the Bowl clean-up knob to flush the toilet.

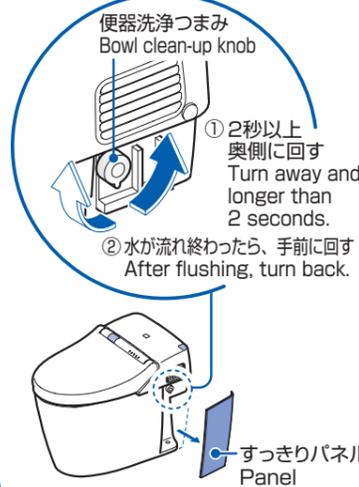

止める Stopping


止 ● 洗浄・乾燥が止まります。
To stop washing and drying.

さらににおいをとる Extra deodorizing

●吸力 ● 吸い込む力をアップさせてにおいをとります。
Suction force is increased for extra deodorizing.

かわかす Drying

●乾燥 ● 温風を当て、さらりとさせます。
To blow warm air and dry refreshed.

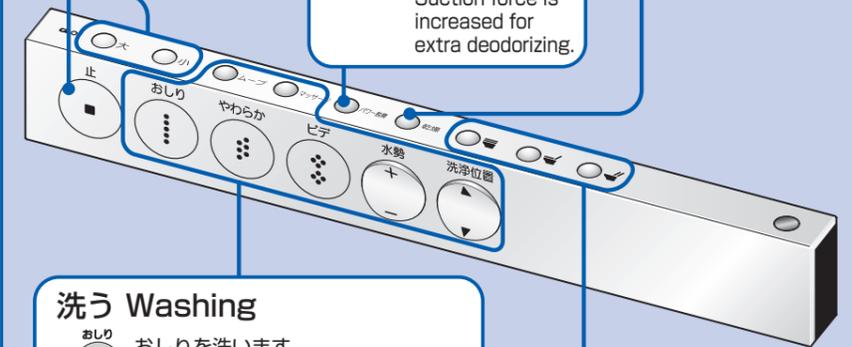

洗う Washing

●おしり ● おしりを洗います。
To wash the bottom.
●やわらか ● ソフトな水流でおしりを洗います。
To wash the bottom with mild spray.
●ビデ ● 女性のビデとして使えます。
For ladies.

快適洗浄 Comfortable washing

●ムーブ ● ノズルが前後に動きながら洗浄します。
The nozzle moves back and forth during washing.
●マッサージ ● 水勢の強弱をつけて洗浄します。
Water pressure changes for washing the bottom.

便座・便ふたを開閉する Open and close the seat and lid


●閉 ● 便座も便ふたも閉まります。
To close both the seat and lid.
●開 ● 便ふたは開き、便座は閉まります。
To open the lid and close the seat.
●開 ● 便座も便ふたも開きます。
To open both the seat and lid.

●水勢と洗浄位置を調節します。
●Water pressure and wash position are adjusted.
●おしり・やわらか・ビデ洗浄スイッチを押すたびに、標準水勢・標準位置に戻ります。
●Standard wash force and position are resumed each time the bottom, gentle or bidet button is pressed.

温度調節 TEMP ADJUST

リモコンをハンガーからはずして操作します。
Unhook the remote controller for use.
温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。
Press the temperature selector and use the temperature adjustor.

リモコン裏面 (図はD2)
Back of the remote controller (illust: D2)

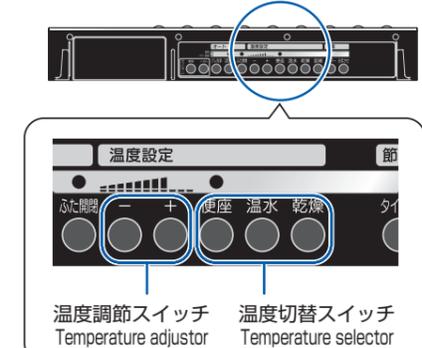

ウォシュレット本体操作部 Main control panel

●運転 ● 流す ● ビデ ● おしり ● 入/切 ● 入/切 ● 入/切 ● 入/切
●リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。
●Use these buttons if the batteries of the remote control are dead.