

基本の使いかた Standard Use

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。
◆“Washlet” is a registered trademark of TOTO.

洗う WASH

おしりを洗います。
Washing the rear.

ソフトな水流でおしりを洗います。
For washing rear using mild water pressure.


ビデとして使えます。
Serves as a bidet for ladies.

かわかす DRY

温風を当て、さらりとさせます。
Dries wet parts using warm air.

止める STOP

おしり洗浄などを止めます。
Stops rear washing and other operating functions.

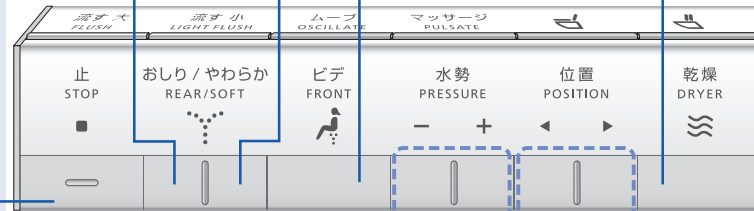

- 「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。
- The function that can be used when you press the "REAR", "SOFT" or "BIDET" button during use.

■水勢調節 ■PRESSURE

水勢を5段階に調節できます。
(「-」弱く、「+」強く)
※洗浄ボタンを押すと、標準位置(3段階目)に戻ります。
You can adjust the water pressure to one of five levels. ("-" Softer, "+" Stronger)
※When you press the button to flush, the position returns to the standard position (3rd position).

■洗浄位置調節 ■POSITION

洗浄位置を5段階に調節できます。
(「◀」前に、「▶」後ろに)
※洗浄ボタンを押すと、標準位置(3段階目)に戻ります。
You can adjust the position to one of five positions. ("◀" to the front, "▶" to the rear)
※When you press the button to flush, the position returns to the standard position (3rd position).

■ムーブ洗浄 ■OSCILLATE

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う
※押すたびに「入/切」が切り替わります。
The wand moves back and forth to wash your rear thoroughly.
※The setting changes between "ON" and "OFF" each time the button is pressed.

■マッサージ洗浄 ■PULSATE

水勢に強弱をつけて洗う
※押すたびに「入/切」が切り替わります。
Washes with the water pressure pulsating between soft and strong.
※The setting changes between "ON" and "OFF" each time the button is pressed.

電池切れ予告ランプ
Low battery warning lamp



流す FLUSH

大洗浄します。FLUSH

小洗浄します。LIGHT FLUSH


開閉する OPEN / CLOSE

便ふたは開き、便座は閉まります。
Toilet lid opens and the toilet seat closes.

便座と便ふたが開きます。
Opens the toilet seat and toilet lid.



リモコン裏面
Remote control back side

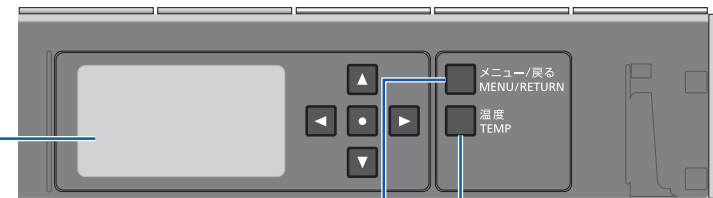

表示画面 Display screen

※設定するときなどリモコンのボタンを1分以上押さなかった場合、表示が消えます。

※Adjust settings, check status, etc. The display goes out when no button on the remote control is pressed for 1 minute or more.

温度 Temperature

・温度調節するとき
・Used for temperature adjustment.

メニュー/戻る Menu / Return

・設定するとき
・前の画面に戻るとき
・Used for setting.
・Used for going back to the previous screen.


リモコンの電池が切れたときなど If the remote controller battery runs out

ウォシュレット本体操作部をご使用ください。
Use the operation panel on the unit.



停電したときの便器洗浄のしかた How to flush the toilet bowl in case of a power failure


便器に向かって右側のパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。
Detach the panel on the right side as viewed from the front and flush the toilet bowl by operating the flush handle.

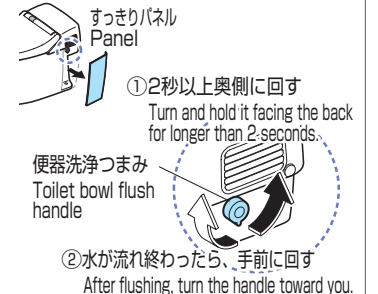

使いこなし術 How to Use


かんたん操作で設定ラクラク！ Easy setting by simple operation!
リモコンで設定できる内容の一覧です。 List of menus that can be set by remote control.

機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。
The setting menus and their number differ according to the model.

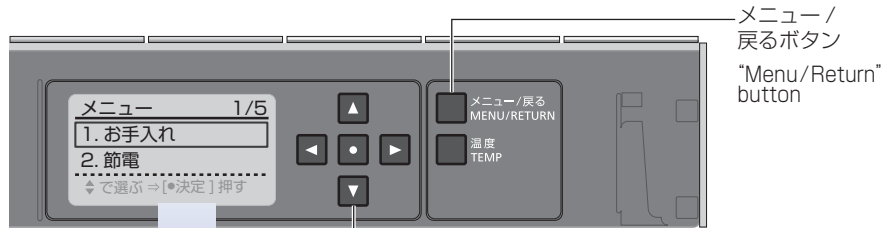

リモコン裏面
Remote control
back side

▲で項目を、◀▶で設定を選び、●で決定する
Select menus with ▲, set items with ▶▶, and enter settings with ●.

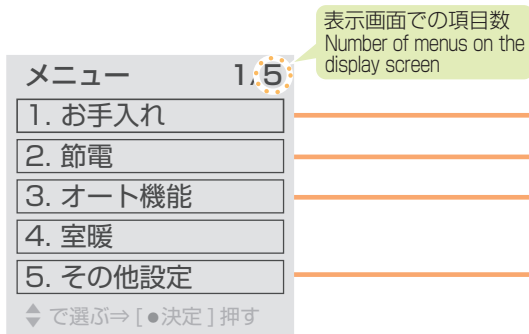

① ▲でスクロールして選ぶ
Make a selection while scrolling the menus with ▲.

② お好みの設定ができます You can set as desired

