


自動で便器洗浄 する/しない

オート洗浄

はじめの設定:する

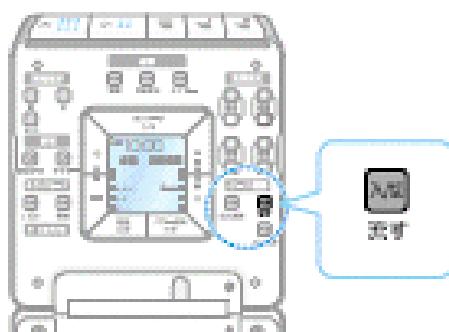

(リモコンカバーを開けたところ)

リモコンカバーを開けて

入 流す を押す



• 押すたびに設定が切り替わります。

・自動で便器洗浄するとき：

リモコン表示部の「入 切」を **入** に
します。

リモコン表示部に「オート流すを設定
しました」の文字が流れます。

・自動で便器洗浄しないとき：

リモコン表示部の「入 切」を **切** に
します。

リモコン表示部に「オート流すを解除
しました」の文字が流れます。

変更が完了しました。
(時計表示に戻ります。)