

使いかた

HOW TO USE

○このシートは、同梱のフックで壁にかけることができます。
 ○This sheet can be hung on the wall with use of the attached hook.

洗 う Washing

おしり おしりを洗います。
 To wash the bottom.

やわらか ソフトな水流でおしりを洗います。
 To wash the bottom with mild spray.

ビデ 女性のビデとして使えます。
 For ladies.

快適洗浄


Comfortable washing

① **おしり やわらか ビデ** 使用するスイッチを押す
 Press the switch you want to use.

② もう一度同じスイッチを押す
 Press the same switch once again.

ノズルが前後に動きながら洗浄します。
 The nozzle moves back and forth during washing.

③ 更にもう一度同じスイッチを押す
 (ムーブ洗浄をやめます。)
 Press the same switch one more time. (Move wash stops.)

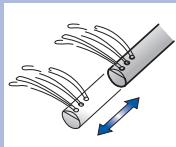

● 水勢を調節します。
 ● Water pressure are adjusted.



便器の水を流す Flush the toilet

(S1A・S2Aのみ) (on S1A・S2A only)

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉
 〈Stool〉 〈Urine〉



かわかす Drying

(S2・S2Aのみ) (on S2・S2A only)

乾燥 温風を当て、さらりとさせます。
 To blow warm air and dry refreshed.


さらににおいを取る Extra deodorizing

パワー脱臭
 入/切

吸い込む力をアップさせてにおいを取ります。
 Suction force is increased for extra deodorizing.

止める Stopping


止 洗浄・乾燥が止まります。
 To stop washing and drying.

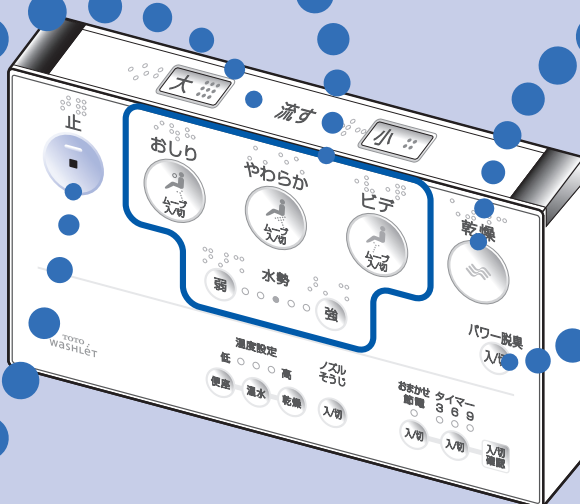

(図はS2A)
 (illust: S2A)

温度調節 TEMP ADJUST

リモコンの温度調節スイッチで調節できます。
 The temperature can be adjusted by the temperature adjustment switch on the remote control.

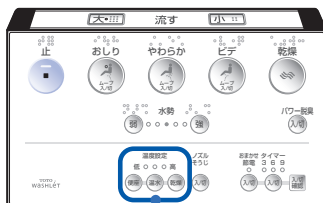

便座 温水 乾燥 各スイッチを押すごとにランプが切り替わり、3段階の調節ができます。
 (乾燥: S2・S2Aのみ)

便座 温水 乾燥 It can be adjusted to 3 levels, changing each time one of the switches is pressed. (乾燥: on S2・S2A only)

「切」のときはランプは消灯します。
 (乾燥は温度調節スイッチで切ることはできません。)
 The lamp goes out when the switch is "OFF".
 (Drying can not be stopped by the temperature adjustment switch.)



ウォシュレット本体操作部 Main control panel



※ リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。
 ※ Use this panel when the remote control battery is expired.