






## 音姫対応方法

次の操作をおこなうことにより、音姫の設定ができます。

### <設定方法>

- ① サウンドリモコンの  を10秒以上押す。  
リモコンが設定モードになりリモコン表示部が  
全点滅します。  
手を  から離してください。
- ② 設定モード中に  を押し、  
「77:77」に設定してください。  
※音姫設定を解除する場合は上記設定を  
再度おこない「00:00」に設定してください。
- ③ 設定後、 を押し設定完了です。

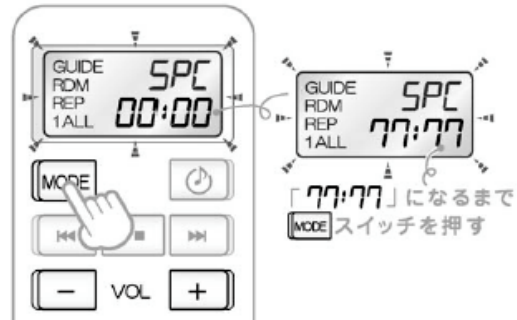

### ※設定時の注意点

切替は「00:00」「77:77」以外は設定しないでください。

「88:88」「11:11」に設定されるとサウンドリモコンが正常に動作しない場合があります。

標準設定  
(音姫設定なし)

音姫設定

標準設定  
(音姫設定なし)

「00:00」→「88:88」→「77:77」→「11:11」→「00:00」・・・と  
順に切り替わります。

### \*\*\*音姫の使いかた\*\*\*

音姫の特殊設定完了後、音姫をトイレで使用する方法を下記しますのでご確認ください。

