


水勢ランプを 点滅する／消灯する (点滅しない)

 初期設定 | 点滅する

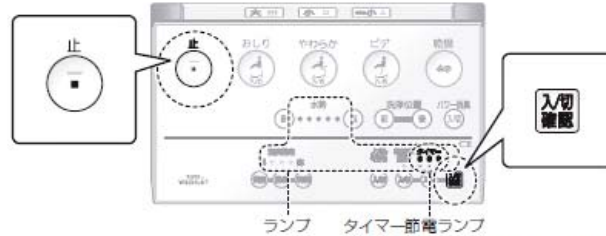

(図は S2A (eco 小洗浄付))

1 をリモコンのランブが すべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 を押す

押すたびに設定が切り替わります。
設定はタイマー節電ランブで確認できます。



アドバイス 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめからやり直してください。

水勢ランプを点滅するとき

タイマー節電ランブ「6」「9」が点滅するまで押します。



または
タイマー節電ランブ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。



水勢ランプを消灯するとき


タイマー節電ランブ「9」が点滅するまで押します。



3 を押す

変更完了



消灯のときでも水勢の設定を確認したいときは、 を押すと設定している位置で約5秒間点灯します。