


## 自動でパワー脱臭する／しない オートパワー脱臭

「自動でパワー脱臭しない」にしても、標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。

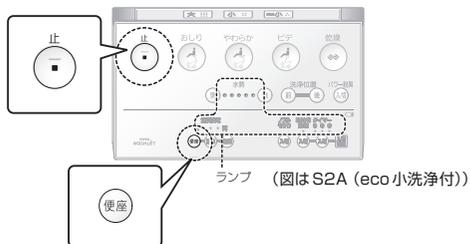

**1** 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** 便座 を押す

押すたびに設定が切り替わります。

**アドバイス** 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

自動でパワー脱臭をするとき

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

自動でパワー脱臭をしないとき


「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

**3** 止 を押す

変更完了

## 自動でパワー脱臭するタイミングを変える オートパワー脱臭

自動でパワー脱臭が開始するまでの時間を「便座から立ち上がって約5秒後」「便座から立ち上がって約10秒後」のどちらかに設定することができます。

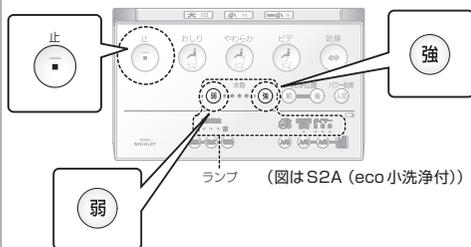

**1** 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** 弱 と 強 を同時に押す

押すたびに設定が切り替わります。

**アドバイス** 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

「便座から立ち上がって約5秒後」にすると

「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

「便座から立ち上がって約10秒後」にすると


「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

**3** 止 を押す

変更完了

## お好みの洗浄位置を記憶する／しない

前回使った洗浄位置のままにしておくことができます。

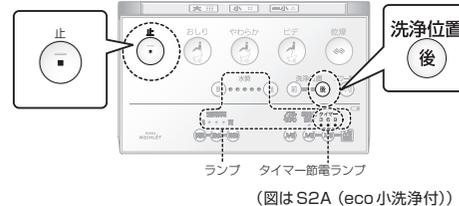

**1** 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** 洗浄位置後 を押す

押すたびに設定が切り替わります。設定はタイマー節電ランプで確認できます。

**アドバイス** 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

お好みの洗浄位置を記憶するとき

タイマー節電ランプ「3」「6」が点滅するまで押します。


お好みの洗浄位置を記憶しないとき

タイマー節電ランプ「3」が点滅するまで押します。

**3** 止 を押す

変更完了

## 水勢ランプを点滅する／消灯する (点滅しない)

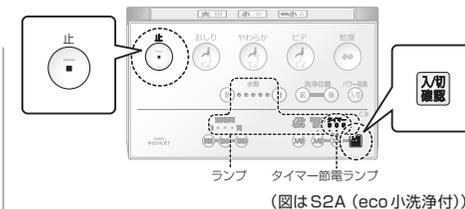

**1** 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** 入物確認 を押す

押すたびに設定が切り替わります。設定はタイマー節電ランプで確認できます。

**アドバイス** 60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめてからやり直してください。

水勢ランプを点滅するとき

タイマー節電ランプ「6」「9」が点滅するまで押します。

または

タイマー節電ランプ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。

水勢ランプを消灯するとき

タイマー節電ランプ「9」が点滅するまで押します。

**3** 止 を押す

変更完了

**アドバイス** 消灯のときでも水勢の設定を確認したいときは、入物確認を押すと設定している位置で約5秒間点灯します。