


リモコンに貼る点字シールを無料で準備しています。


ご希望のかたは、TOTO ホームページ「カタログ請求」よりご請求ください。  
 〈TOTO ホームページ〉 <http://www.toto.co.jp/>  
 インターネット環境がない場合は TOTO(株)お客様相談室へご相談ください。  
 (カタログ No.1529)

### 1. 電池を入れる


1 リモコンをハンガーから取りはずす

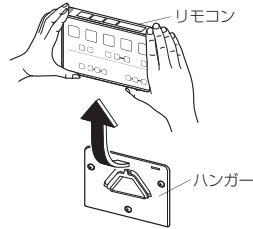

2 電池カバーを開き、単3乾電池を2個入れる

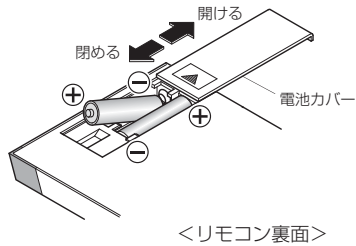

●乾電池を正しくセットすると、リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。

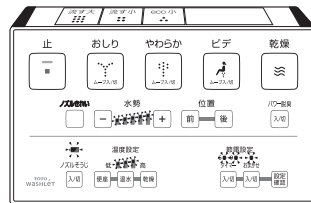


3 リモコンをハンガーに取り付ける

#### ■乾電池について

- 乾電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。  
 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
  - リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
  - 充電式の電池は使用しない

### 2. 電源を入れる


1 電源プラグを差し込む  
 (ノズルがいったん出て戻る)

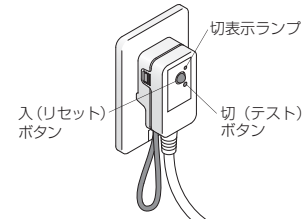

2 切表示ランプの「消灯」を確認する

点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと消灯する

3 ウォシュレット本体表示部の運転ランプの「点灯」を確認する

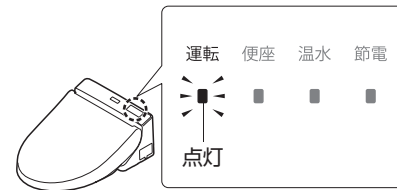

### 3. 止水栓を開ける

1 止水栓を全開にする  
 止水栓を矢印の方向に回してください。

