


好みの洗浄位置を記憶する／しない

前回使った洗浄位置のままにしておくことができます。

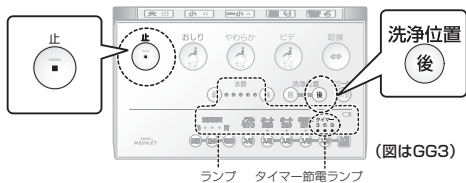

1 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 後 を押す

60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめからやり直してください。

押すたびに設定が切り替わります。設定はタイマー節電ランプで確認できます。

好みの洗浄位置を記憶しないとき

タイマー節電ランプ「3」が点滅するまで押します。



好みの洗浄位置を記憶するとき


タイマー節電ランプ「3」「6」が点滅するまで押します。



3 止 を押す

変更完了

水勢ランプを点滅する／消灯する (点滅しない)

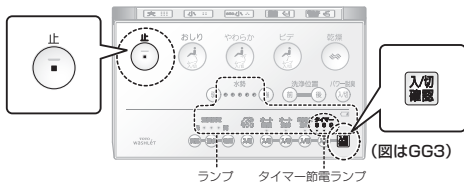

1 止 をリモコンのランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

2 入切 を押す

60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度はじめからやり直してください。

押すたびに設定が切り替わります。設定はタイマー節電ランプで確認できます。

水勢ランプを点滅するとき

タイマー節電ランプ「6」「9」が点滅するまで押します。



または
タイマー節電ランプ「3」「6」「9」が点滅するまで押します。



水勢ランプを消灯するとき

タイマー節電ランプ「9」が点滅するまで押します。



3 止 を押す

変更完了

消灯のときでも水勢の設定を確認したいときは、入切を押すと設定している位置で約5秒間点灯します。

Question

こんなときは


停電・断水的时候は

停電や断水になると便器の水を流せなくなります。次の方法で対応してください。

停電時の水の流しかた (断水していないとき)

1 電池ボックスに乾電池 (4 個) を入れる


- 電池ボックスのフックをつまんで、ウォシュレット本体からはずす
- 単3形乾電池4個を正しく入れる
- 電池ボックスをウォシュレット本体に取り付ける

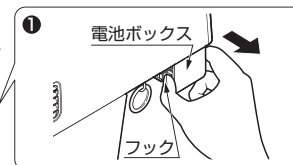

◎乾電池について

- 乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをご守りください。


- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- 充電式の電池は使用しない
- 約2年を目安に新しい乾電池に交換する

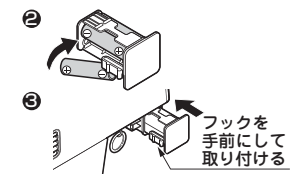

2 ウォシュレット本体右側の手動レバーを約4秒以上引っ張る

便器の水が流れます。

- 手動レバーを戻すと、タンクに給水をはじめます。約2分間タンクへ給水します。給水中にタンクが満水になり、余った水が便器に流れることがありますが、異常ではありません。

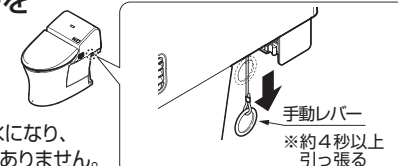

タンクの水が空になるまで、約4秒かかります。タンクの水が空になるまで、手動レバーを引っ張ってください。

断水時の水の流しかた



◎断水になったらオート便器洗浄の設定を「切」にしてください。

➤ オート便器洗浄を使わないとき→43ページ

1 バケツに水を入れ (5Lが目安)、便器ボウル面の中心をめがけて勢いよく流す



便器ボウルから水があふれないように注意してください。

2 流した後、便器ボウル面の水位が低くなった場合は水をつぎ足す

排水管からのにおいを防ぎます。

