

電子音【入/切】設定方法

標準リモコンの場合

- 1 押す
- 2 で「その他設定」を選ぶ
- 3 で「電子音」を選ぶ
- 4 で「入/切」を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー 6/6
5. 時刻設定
6. その他設定
↓で選ぶ⇒ [決定] 押す

その他設定 3/3
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀入▶
◀で選ぶ⇒ [決定] 押す


その他設定 3/3
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀切▶
◀で選ぶ⇒ [決定] 押す

押す

電子音を切に設定しました

押す (戻るとき⇒)

スティックリモコンの場合①

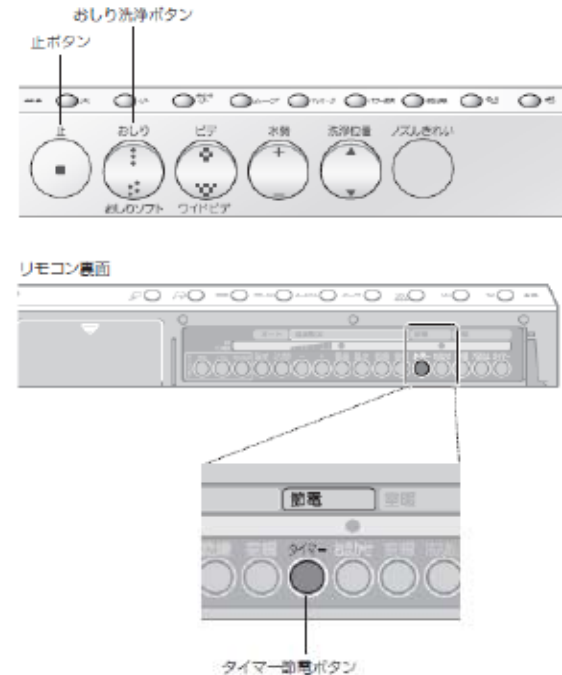

- 1 リモコン裏面の表示部全体が点滅するまで、押す(約10秒)
- 2 5秒以上押す
- 3 押す <設定完了>

5秒以上押すたびに設定が切り替わる

- 電子音を鳴らすとき
- 電子音を鳴らさないとき

スティックリモコンの場合②




1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 で
「その他
設定」
を選ぶ



3 で
「電子音
入/切」
を選ぶ



4の設定は製品によって表示が異なります。
リモコン表示を確認し下記参照ください。

4 押す

押すたびに設定が切り替わる

- 電子音を鳴らすとき
- 電子音を鳴らさないとき

電子音入/切を
変更しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で
「入/切」を選ぶ



電子音を
切に設定しました

押す (戻るとき→ MENU/RETURN)