

選択 / 決定ボタン
メニュー / 戻るボタン


※機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

リモコンに貼る点字シールを無料で準備しています。


ご希望のかたは、TOTO ホームページ「カタログ請求」よりご請求ください。
〈TOTO ホームページ〉 <http://www.toto.co.jp/>
インターネット環境がない場合は TOTO(株)お客様相談室へご相談ください。
(カタログ No.1529)

1. 電池を入れる

1 リモコンをハンガーからははずす

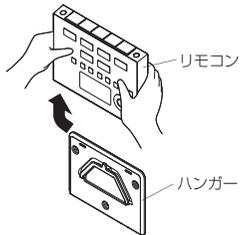

2 電池カバーを開き、単 3 乾電池を 2 個入れる

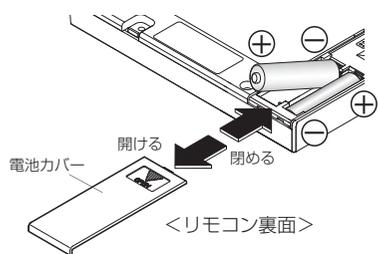

3 リモコンをハンガーに取り付ける

■乾電池について

- 乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
- 充電式の電池は使用しない

2. 時刻を合わせる

1 メニュー / 戻る ○ 押す



2 上下左右の矢印で「時刻設定」を選び 決定 ○ 押す




3 左右の矢印で時計を合わせる
• 長押しすると、速くすすむ



• 設定中約 60 秒以上何もしないと、初期画面に戻る→手順 1 からやり直す


4 決定 ○ 押す



(戻るとき → ○)

3. 電源を入れる

1 電源プラグを差し込む
(ノズルがいったん出て戻る)

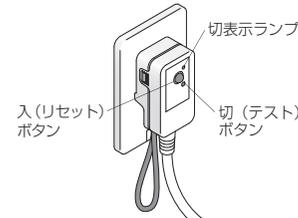


2 切表示ランプの「消灯」を確認する

点灯しているときは、「入 (リセット)」ボタンを押すと消灯する


3 ウォシュレット本体表示部の運転ランプの「点灯」を確認する

点灯していないときは、「運転入 / 切」を押すと点灯する
〈アプリコットのみ〉
運転ランプが点滅している場合は、ウォシュレット本体がきちんと取り付けられていません
→再度取りつけてください。(P.33)

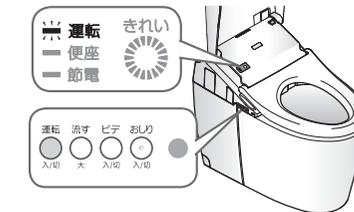

■ビルトイン室内暖房の場合

①室内暖房の電源プラグ (手洗器下側) をコンセントに差し込む

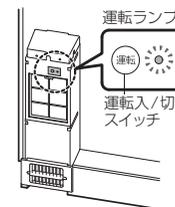

②室内暖房の運転ランプを確認する
運転ランプが点灯していないときは、室内暖房の「運転入 / 切」を押す


4. 止水栓を開ける

■ネオレストの場合


1 すっきりパネルを取りはずす




2 止水栓を全開にする
〈床給水の場合〉

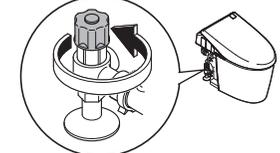

〈壁給水の場合〉

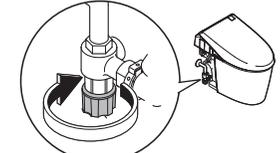

〈壁排水リモデルの場合〉

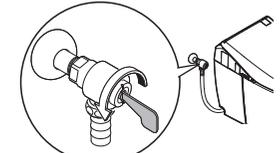

3 すっきりパネルを取り付ける

• すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせてすき間がないように取り付ける



■アプリコットの場合

1 止水栓を全開にする

