





### 1. 電池を入れる

#### 1 リモコンをハンガーからははずす

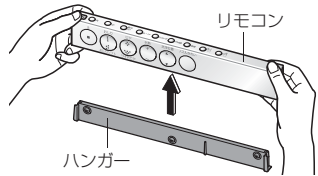

#### 2 電池カバーを開き、単3乾電池を2個入れる

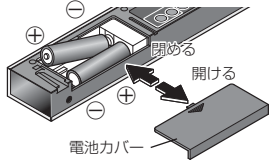

●乾電池を正しくセットすると、リモコン裏面の下記表示が点灯する




#### 3 リモコンをハンガーに取り付ける

##### ■乾電池について


- 乾電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りください。
- ・交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
- ・リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
- ・充電式の電池は使用しない

### リモコンを固定(盗難防止)している場合

#### 1 リモコン固定部のねじ(左右2カ所)をははずす

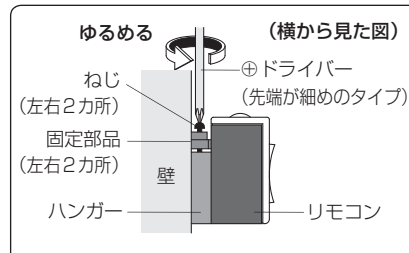

#### 2 リモコンをハンガーからははずす

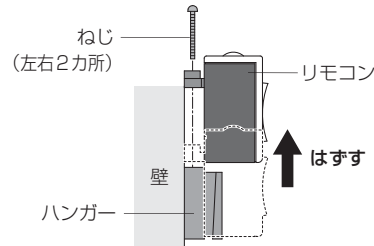


##### ■再度固定する場合

- ねじ(左右2本)を締めて固定する(さらに締め付けると、ハンガーなどが破損するおそれ)

### 2. 電源を入れる

#### 1 電源プラグを差し込む(ノズルがいったん出て戻る)

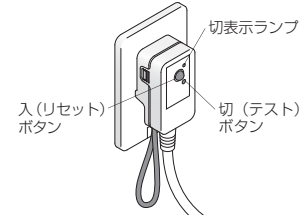


#### 2 切表示ランプの「消灯」を確認する

点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと消灯する

#### 3 ウォシュレット本体表示部の運転ランプの「点灯」を確認する


点灯していないときは、「運転入/切」を押すと点灯する  
 <アプリコットのみ>  
 運転ランプが点滅している場合は、ウォシュレット本体がきちんと取り付けられていません  
 →再度取り付けてください。(P.31)

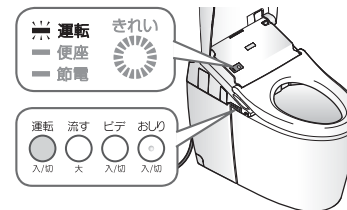


### 3. 止水栓を開ける

##### ■ネオレストの場合


#### 1 すっきりパネルを取りはずす

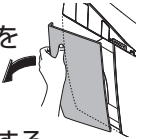


#### 2 止水栓を全開にする<床給水の場合>

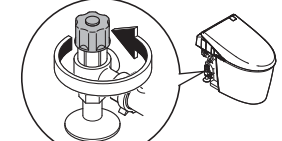

<壁給水の場合>

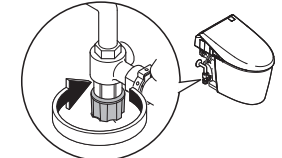

<壁排水リモデルの場合>

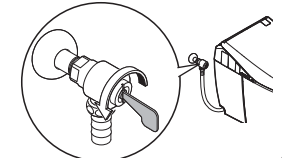

#### 3 すっきりパネルを取り付ける

すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせてすき間がないように取り付ける



##### ■アプリコットの場合

#### 1 止水栓を全開にする

