


# こんなときは

## 停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■ 手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。

- 1** ウォシュレット本体右側面の手動レバーを取り出す

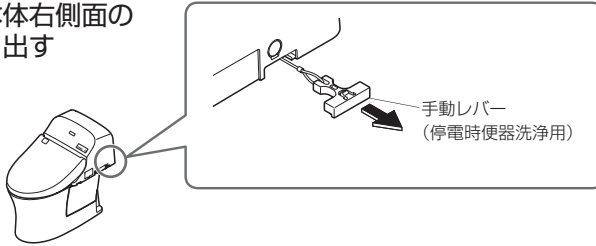

- 2** 手動レバーを下向きに約4秒以上引っ張る

・手動レバーを引くと便器内に水が流れます。便器洗浄が終わったら（約4秒後）レバーから手を離してください。

※タンク給水中（最大約60秒）は便器洗浄できません。約60秒たってから便器洗浄してください。



- 3** 手動レバーを元の位置に戻す


### お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

※バケツで便器の水を流すことができます。（右記）

## 断水で水が流せないとき

- 1** バケツで水を流す
- 2** 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す  
・においを防ぐため

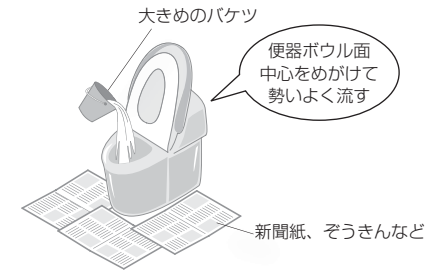



### お願い

・断水のときは、オート便器洗浄を「切」にしてください。（P.36）  
・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

## リモコンで操作できないとき


■ ウォシュレット本体表示部でも、便器洗浄できます。

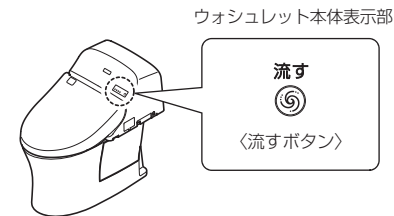

■ リモコンの電池切れ予告マーク「

■ 乾電池の交換のしかた

- 1** 電源プラグを抜く  
・「運転」ランプが消灯する
- 2** リモコンをハンガーからはずす（P.12）
- 3** カバーを開け、単3乾電池（2本）を交換する（P.12）
- 4** リモコンをハンガーに取り付ける
- 5** 電源プラグを差し込む  
・「運転」ランプが点灯する

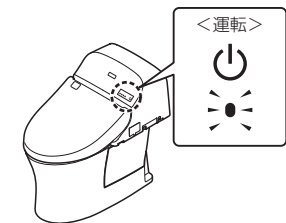

### お願い

・乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。