

こんなときは

断水で水が流せないとき

- 1 バケツで水を流す
- 2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す
・においを防ぐため




- お願い**
- ・断水のときは、オート便器洗浄を「切」にしてください。(P.38)
 - ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

リモコンで操作できないとき


■ウォシュレット本体操作部でも、操作できます。

●表示画面に電池切れ予告マーク「」が点灯しているときは、乾電池を交換してください。

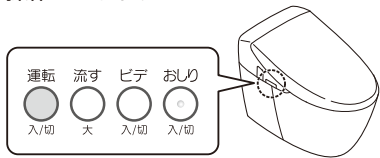

■乾電池の交換のしかた

- 1 ウォシュレット本体操作部の を押す
・運転ランプが消灯する
- 2 リモコンをハンガーから取りはずす (P.10)
- 3 カバーを開け、単3乾電池(2個)を交換する (P.10)
- 4 リモコンをハンガーに取り付ける
- 5 ウォシュレット本体操作部の を押す
・運転ランプが点灯する

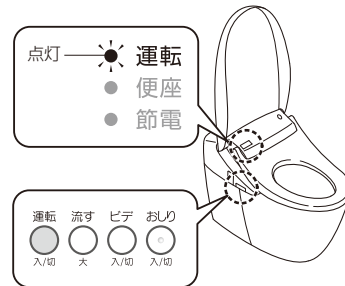


- お願い**
- ・乾電池を交換すると、現在時刻・タイマー室暖 (AH1・RH1 以外)・タイマー節電の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.33)
それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.68)

- 1 ウォシュレット本体(右側)のルーバーを取りはずす

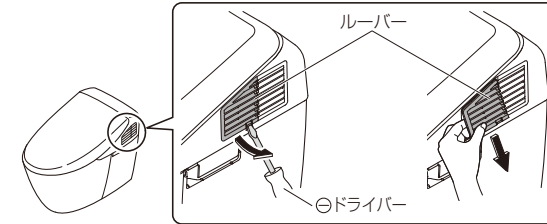


- 2 脱臭カートリッジを取りはずす

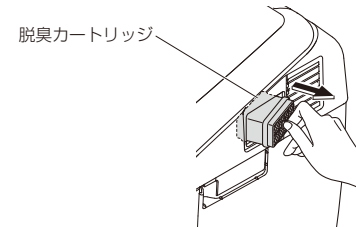

- ご注意**
- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

- 3 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

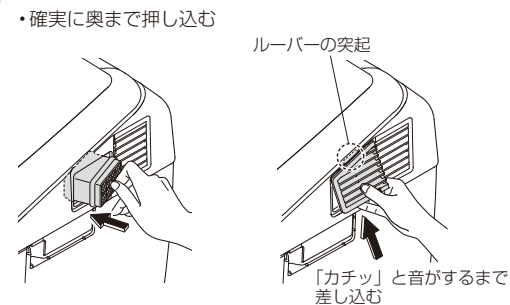

必要なとき