


1. 設定変更について

製品向かって右側の壁にリモコンを設置した場合、洗浄位置方向を変更(反転)させることができます。  
(製品向かって左側の壁にリモコンを設置する場合は、変更する必要がありません。)

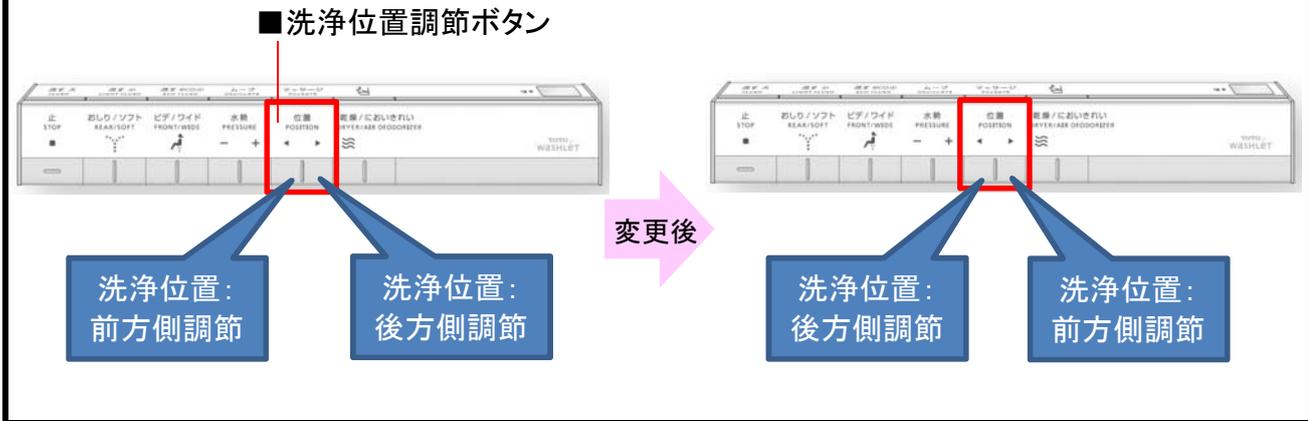

2. 設定変更方法 ※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼ください。(有償)  
※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順	洗浄位置方向の変更方法
1	<p>①リモコンをハンガーから取りはずす</p> <p>②リモコンの『止』ボタンを約10秒押す ・リモコン裏面の表示画面が【施工者モード】に切り替わります。</p> <p>《リモコン裏面》</p>
2	<p>①リモコン裏面の『▼』ボタンで、【位置SW方向切替】にカーソルを合わせる</p> <p>②リモコン裏面の『▶』ボタンで、「入」にカーソルを合わせる</p> <p>③リモコン裏面の『●』ボタンを押す</p>
3	<p>※リモコン裏面の『■メニュー/戻る』ボタンで、最初の画面に戻ります。</p> <p>①止水栓を閉める</p> <p>②着座スイッチを入れる または 着座センサを検知させる ※機種によって、仕様が異なります。 施工説明書を確認してください。</p> <p>③リモコンの『おしり』ボタンを押す (ノズルが出てくるまで、時間がかかる場合があります。)</p> <p>④洗浄位置調節ボタンを押し 洗浄位置方向が変更されていることを確認する</p> <p>⑤止水栓を開ける</p>

※機種によっては、リモコンボタンのレイアウトや表示画面の設定項目と番号が異なる場合があります。