

# 取付説明書

2015.1.7 D08936




このQRコードは  
メーカー管理用です。

次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スペーサーを取り付けてください。  
※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

## 同梱部品


### ●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

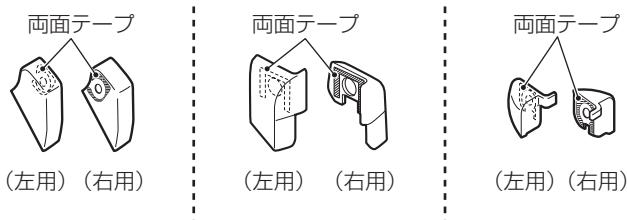

## 1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす
  - Ⓐ：便ふたを外側に広げ
  - Ⓑ：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
  - Ⓒ：便ふたをはずす

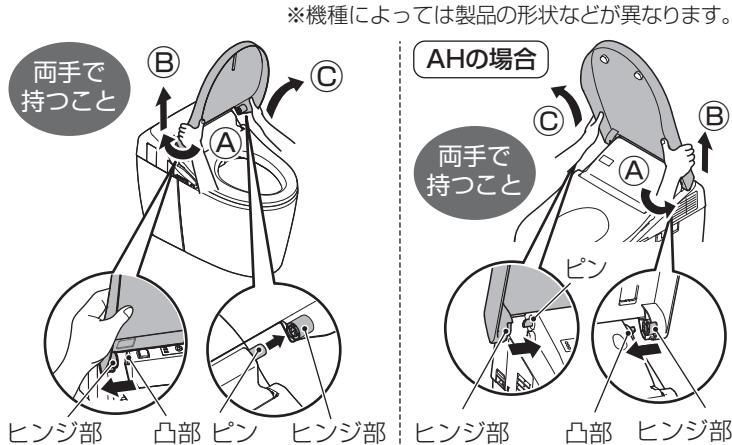

## 2 スペーサーを取り付ける

- ①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する



※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける
  - ・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ⑤電源プラグを差し込む


## 3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。  
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。





- ①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
  - ・リモコンの画面が“TOMモード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで『便ふた強制開入/切』を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す
  - ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

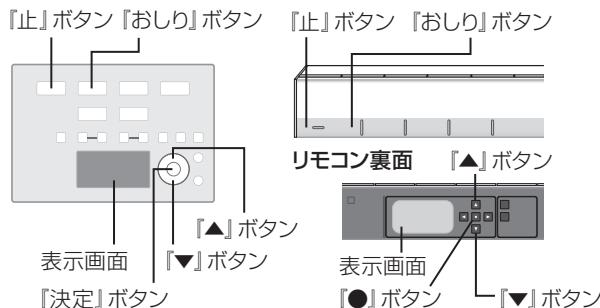

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。



- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
  - ・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ 入／切』ボタンを5秒以上押す
  - ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

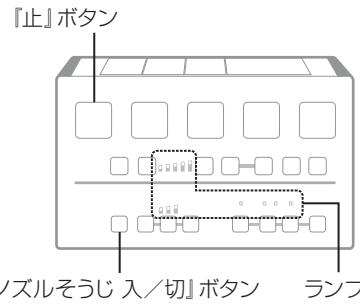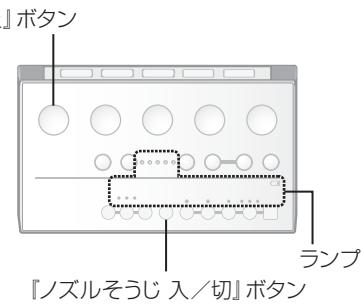


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

裏面につづく ➔

### 3 設定を変更する つづき

□□□□□ の場合


- ①リモコンの「止」ボタンを10秒以上押す  
・リモコン裏面の表示部が点滅します。
- ②「ノズル」ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

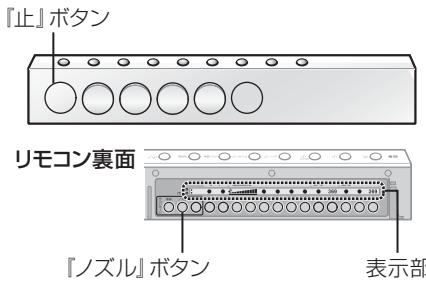

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

□□□□□ の場合


- ①リモコンの「設定」ボタンを押す
- ②「そうじ」ボタンを押す
- ③「止」ボタンを10秒以上押す  
・リモコンの操作面に右上に“特殊設定モード”的表示が点滅します。
- ④「ノズル」ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ⑤「止」ボタンを押す <設定完了>

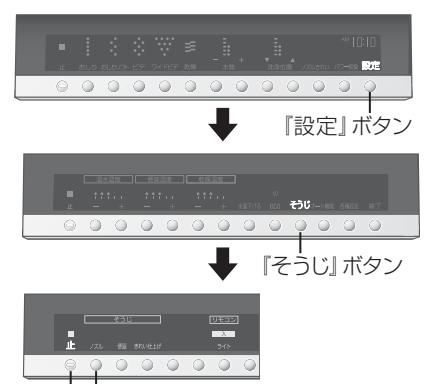

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

□□□□□ の場合


- ①リモコンの「止」ボタン・「おしり」ボタンを同時に10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ②「ビデ」ボタン・「+」ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

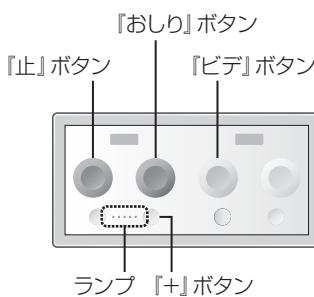

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。


□□□□□ の場合

- ①リモコンの「止」ボタンを10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ②「ビデ」ボタン・「流す」ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

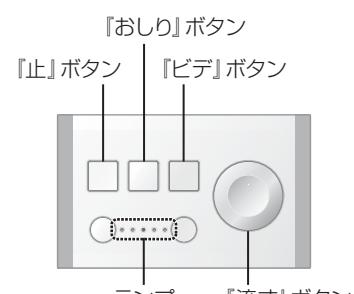

### ○ 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④便ふたを取り付ける
  - ①：ピンとヒンジ部を合わせる  
→ 便ふたを少し手前に傾ける
  - ②：便ふたを外側に広げながら
  - ③：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける  
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)

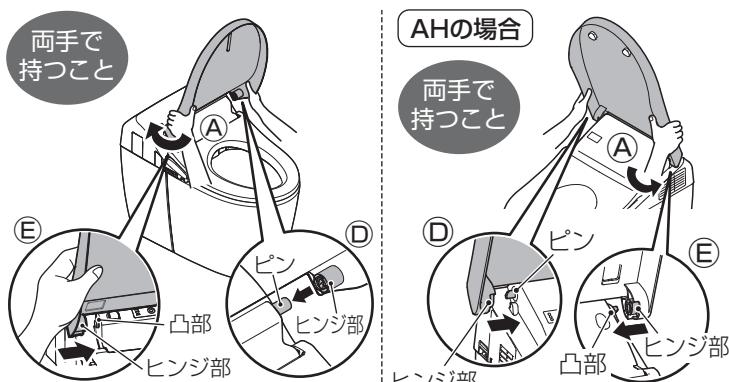

※機種によっては製品の形状などが異なります。

- ⑥電源プラグを差し込む
- ⑦設定を変更する

・手順「③設定を変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピッ」という電子音が鳴ります。