


# 温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※1

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

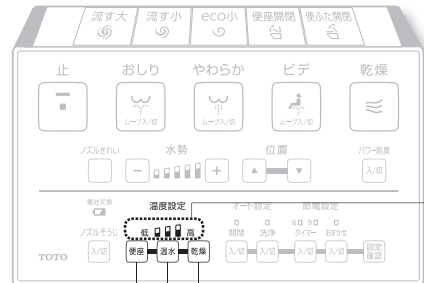


押したボタンの温度段階を表示

乾燥ボタン (乾燥温度を調節したいとき) ※1


温水ボタン (温水温度を調節したいとき)

便座ボタン (便座温度を調節したいとき)

便座・温水温度が設定されているとき

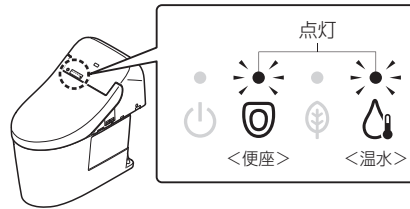

便座・温水温度が「切」のとき

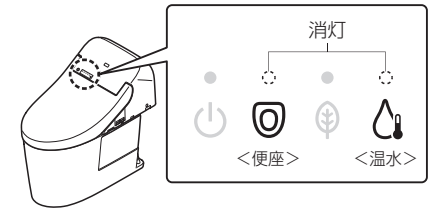

使いかた


## 温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**※1 を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

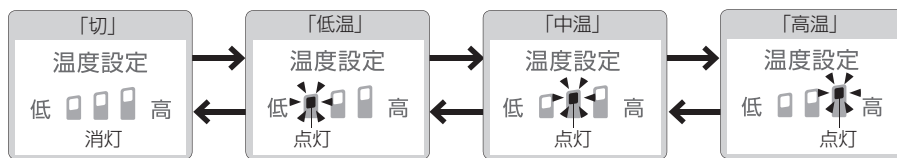

乾燥※1は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

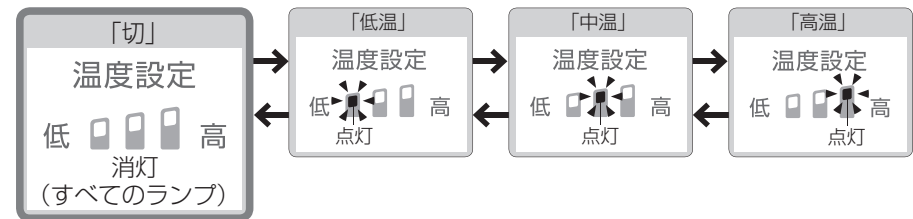

<設定完了>

※1 GG1・GG1-800以外



●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき  
→節電が「入」になっていませんか？(P.20、P.21)

# 節電機能

## 種類


節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	<b>おまかせ節電</b>	<b>タイマー節電</b>	<b>タイマー節電 + おまかせ節電</b>
	あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座と温水のヒーターを 切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方 設定すると、「タイマー節電」中でないとき にも、「おまかせ節電」がはたらきます。
<b>節電が はたらいて いるとき</b> <b>■ウォシュレット 本体表示部</b>  <b>■便座ヒーター</b> <b>■温水ヒーター</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おまかせ節電」中： 「おまかせ節電」時のランプ表示</li> <li>●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示</li> </ul>
	<b>例</b> 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	21:00 から 6:00 頃まであまり使用しない場合 	8:00 から 17:00 まで設定した場合 

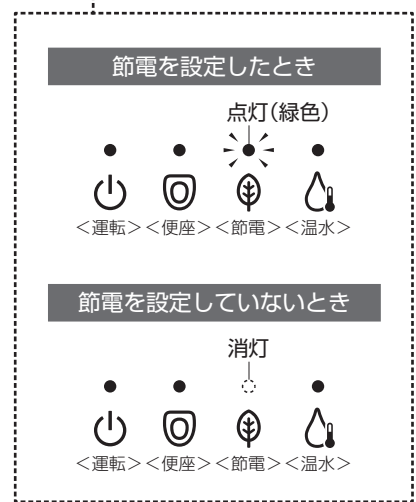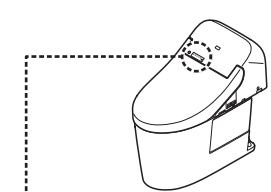

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）  
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18 で設定した温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。  
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

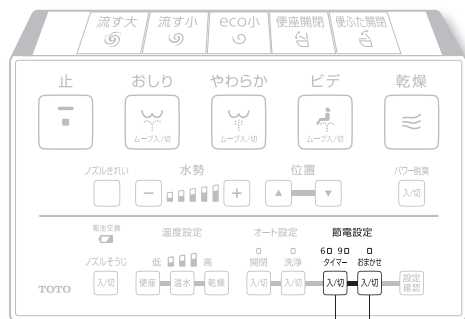


おまかせ節電  
設定ボタン

タイマー節電  
設定ボタン

### おまかせ節電

1 おまかせ  
入切 を押す

押すたびに切り替わる

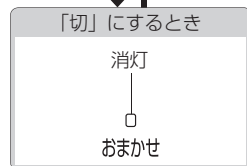

<設定完了>



### タイマー節電

●節電を開始したい時間に設定を行ってください。  
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき


1 午前1時になったら、  
タイマー  
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

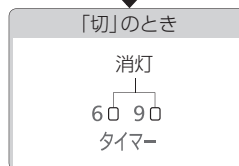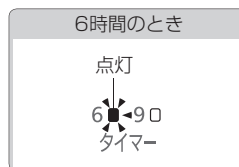

<設定完了>

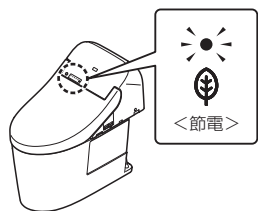

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。