

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

[リモコン裏面] ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)




温度を調節する

1 設定したい温度のボタン [温水], [便座], [乾燥] を選んで押す

- ・現在の温度の段階が表示される

2 手順**1**で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

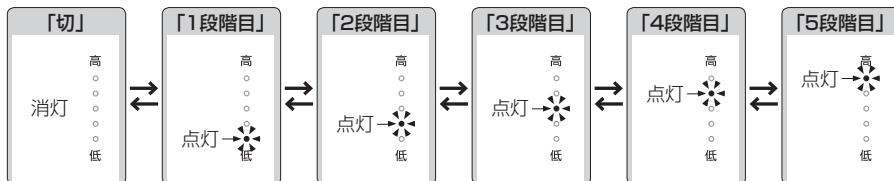

・乾燥は「切」ありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順**1**からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になってしまいませんか? (P.20, 21)

便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン [温水], [便座] を選んで押す

- ・現在の温度の段階が表示される

2 手順**1**で選んだボタンを 温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

<設定完了>

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20°C以下になることはありません。

使いかた

18

19