
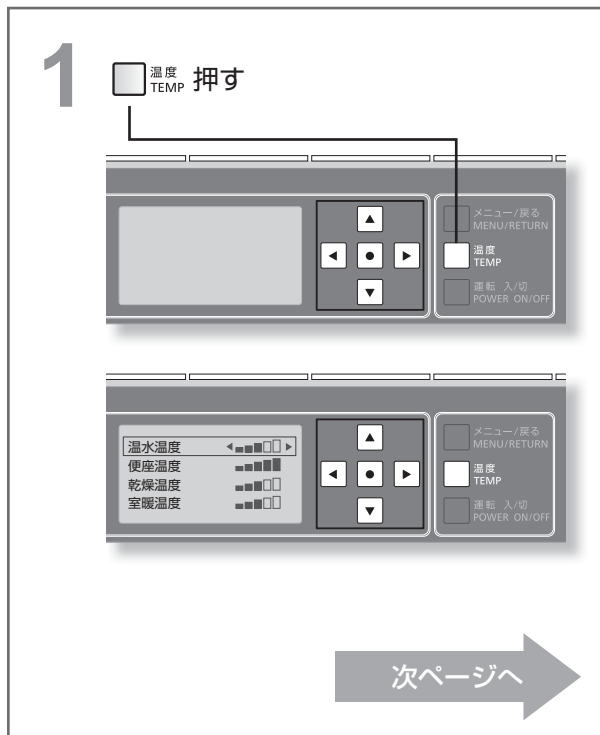


温度調節

便座 / 温水 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

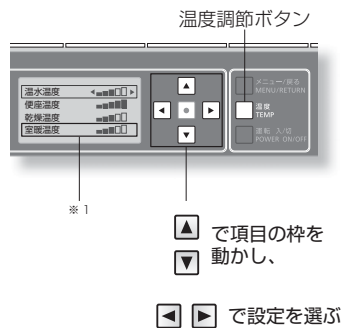

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使いた

温水温度	便座温度	乾燥温度
<p>2 ▲ ▼</p> <p>で「温水温度」を選ぶ</p>	<p>2 ▲ ▼</p> <p>で「便座温度」を選ぶ</p>	<p>2 ▲ ▼</p> <p>で「乾燥温度」を選ぶ</p>
<p>3 ◀ ▶</p> <p>で温度の段階を選ぶ</p> <p>切 ↔ 低 ← → 高</p> <p>※2</p> <p>「切」が表示されるまで ◀ を押す</p> <p>〈設定完了〉</p>	<p>3 ◀ ▶</p> <p>で温度の段階を選ぶ</p> <p>切 ↔ 低 ← → 高</p> <p>※2</p> <p>「切」が表示されるまで ◀ を押す</p> <p>• 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。</p> <p>〈設定完了〉</p>	<p>3 ◀ ▶</p> <p>で温度の段階を選ぶ</p> <p>低 ← → 高</p> <p>• 「切」はありません。</p> <p>〈設定完了〉</p>

※1 「室温温度」表示されますが、設定できません。

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22、23)